

- * Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
- * Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

SAMSUNG ELECTRONICS



**Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
<http://www.samsung.no>.**

**Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" eller
velg produktgruppe og produkttype**

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 23 16 27 22

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-09795A
Norwegian. 07/2006. Rev. 1.0



SGH-Z710

Brukerhåndbok





Viktige sikkerhetsregler



Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde følgende forholdsregler.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon under kjøring. Parker kjøretøyet først.

Slå av telefonen når du tanker

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Slå av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Slå av telefonen når du er i nærheten av medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern radiofrekvent energi. Følg de reglene som gjelder.



Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke dens ytelse.

Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Væskebestandighet

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk på ☎ -tasten.

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel headsett og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.



Å bruke headsettet på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 116.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Utenfor telefonen".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:



Forteller deg at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.



Forteller deg at du kan få mer informasjon på siden det vises til.



Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.



Viser til en tast på telefonen. For eksempel [↩]



Viser til en mykktast, der funksjonen vises på telefondisplayet. For eksempel <Velg>



• 3G

Telefonen din kan kobles opp mot et 3G-nett, noe som gjør det mulig med høyere dataoverføringshastighet, video-streaming og videokonferanse.

Spesielle telefonfunksjoner



• Kamera og videokamera

Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.



• Mediespiller

Du kan spille av mediefiler på telefonen. Du kan glede deg over video og musikk av høy kvalitet.



- **Bluetooth**

Du kan sende fotografier, bilder, videoer og andre personlige data og koble deg sammen med andre enheter gjennom den kostnadsfrie, trådløse Bluetooth-teknologien.



- **Filleser**

Du kan åpne dokumenter i ulike formater på telefonen uten forvrengning.



- **Nettleser**

Tilgang til trådløst Internett for å få oppdatert informasjon og et bredt utvalg av medieinnhold.



- **Visittkort**

Du kan opprette visittkort med nummer og profil. Når du presenterer deg for andre, kan du bruke dette hendige, elektroniske visittkortet.



- **FM-radio**

Lytt til favorittstasjonene dine når som helst og hvor som helst.

- **MMS (Multimedia Messages Service)**

Med MMS kan du sende og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilde og lyd.

- **E-post**

Send og motta e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.



- **Java-spill**

Kos deg med de medfølgende Java™-baserte spillene eller last ned nye spill.



- **Kalender**

Hold styr på timeplanen på dagsbasis, ukesbasis og månedsbasis.



- **Diktafon**

Med diktafonfunksjonen kan du spille inn memoer eller lyder.

Innhold

Pakke ut 6

Sjekk at du har alle delene

Telefonen 6

Taster, funksjoner og plassering

Komme i gang 7

De første skrittene for bruk av telefonen

Klargjøre og lade opp telefonen	7
Slå på eller av	8
Tastatur og skjerm	9
Bruke menyfunksjoner	12
Konfigurere telefonen	13
Ringe ut eller besvare anrop.....	15

Utenfor telefonen 16

Begynn med kameraet, mediespilleren, Internett og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet.....	16
Spille musikk	19
Lytte til radio	20

Bruke Internett.....	20
Bruke kontaktliste	21
Sende meldinger	23
Lese meldinger	24
Bruke Bluetooth	25
Bytte programmer.....	26
Vis telefonskjermen på en TV.....	27
Bruke et minnekort	28

Taste inn tekst 30

Modusene ABC, T9, Tall og Symbol

Samtalefunksjoner 32

Avanserte samtalefunksjoner

Menyfunksjoner 38

Alle menyfunksjonene listet opp

Løse problemer 114

Hjelp og personlige behov

Helse- og sikkerhetsinformasjon 116

Indeks 124

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus.

1 Samtalelogg ▶ s. 38

- 1 Nye kontakter ▶ s. 38
- 2 Ubesvarte anrop ▶ s. 39
- 3 Utgående samtaler ▶ s. 39
- 4 Innkommende samtaler ▶ s. 39
- 5 Datateller ▶ s. 39
- 6 Samtalepris* ▶ s. 39
- 7 Samtaletid ▶ s. 40

2 Telefonbok ▶ s. 40

- 1 Søk Kontakt ▶ s. 40
- 2 Ny kontakt ▶ s. 42
- 3 Grupper ▶ s. 43
- 4 Mitt visittkort ▶ s. 44
- 5 Kopier alle ▶ s. 44
- 6 Servicenummer* ▶ s. 44
- 7 Innstillinger ▶ s. 44
- 8 Minnstatus ▶ s. 46

3 Multimedia ▶ s. 46

- 1 Mediespiller ▶ s. 46
- 2 FM-radio ▶ s. 50
- 3 Diktafon ▶ s. 52

4 Nettleser ▶ s. 53

- 1 Hjem ▶ s. 53
- 2 Tast inn URL ▶ s. 55
- 3 Bokmerker ▶ s. 55
- 4 Lagrede sider ▶ s. 56
- 5 Logg ▶ s. 56
- 6 Avansert ▶ s. 56
- 7 Nettleserinstillinger ▶ s. 56

5 Meldinger ▶ s. 57

- 1 Opprett melding ▶ s. 57
- 2 Innboks ▶ s. 60
- 3 Innboks e-post ▶ s. 62
- 4 Utkast ▶ s. 64
- 5 Utboks ▶ s. 64
- 6 Sendte meldinger ▶ s. 64
- 7 Maler ▶ s. 65
- 8 MobilSvar ▶ s. 66
- 9 Slett alt ▶ s. 66
- 0 Innstillinger ▶ s. 66
- * Minnstatus ▶ s. 72

6 Mine filer ▶ s. 73

- Bilder ▶ s. 73
- Videoer ▶ s. 75
- Lyder ▶ s. 76
- Spill og Annet ▶ s. 77
- Andre filer ▶ s. 78
- Minnkort** ▶ s. 79
- Minnstatus ▶ s. 80

7 Kalender ▶ s. 80

- 1 Månedlig visning ▶ s. 80
- 2 Ukentlig visning ▶ s. 82
- 3 Daglig visning ▶ s. 82
- 4 Avtale ▶ s. 82
- 5 Årsdag ▶ s. 83
- 6 Tapt alarmbegivenhet ▶ s. 83
- 7 Minnstatus ▶ s. 83

8 Kamera ▶ s. 83

9 Bluetooth ▶ s. 94

* Applikasjoner ▶ s. 97

- 1 Kalkulator ▶ s. 97
- 2 Omregning ▶ s. 97
- 3 Verdensur ▶ s. 98
- 4 Oppgave ▶ s. 98
- 5 Memo ▶ s. 99
- 6 SIM AT* ▶ s. 100

0 Alarmer ▶ s. 100

Innstillinger ▶ s. 101

- 1 Telefon ▶ s. 101
- 2 Skjerm ▶ s. 104
- 3 Melding ▶ s. 106
- 4 Anrop ▶ s. 106
- 5 Telefonbok ▶ s. 108
- 6 Nettverk ▶ s. 108
- 7 Sikkerhet ▶ s. 111
- 8 Minneinnstillinger ▶ s. 112
- 9 Nullstill alt ▶ s. 113

* Viser bare hvis tjenesten støttes av USIM-/SIM-kortet.

** Viser kun hvis et minnekort er satt inn i telefonen.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene



Telefon



Reiselader



Batteri



Bruerveiledning

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

- ☒ Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

Telefonen

Taster, funksjoner og plassering



Komme i gang


De første skrittene for bruk av telefonen

SIM-kortinformasjon

Når du abonnerer på mobiltjenester, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) som lagrer abonnementsinformasjon som f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester. For 3G-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Klargjøre og lade opp telefonen

- 1** Fjern batteridekselet.

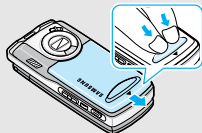


- ☒ Hvis telefonen allerede er på, må du først skru den av ved å trykke og holde inne [].

- 2** Sett inn USIM-/SIM-kortet.

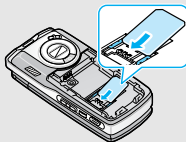


- ☒ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover.

- 3** Sett på batteriet.

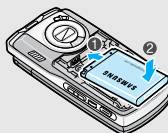

- 4** Sett batteridekselet på igjen.

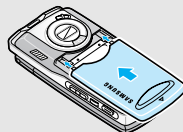

- 5** Koble laderen til telefonen.



- 6** Koble laderen inn i en vanlig stikkontakt med vekselstrøm.

- 7** Når telefonen er ladet helt opp (batteriikonet slutter å blinke), kobler du laderen fra stikkontakten.

- 8** Fjern laderen fra telefonen.



Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt:

- høres en varsel tone,
- skjermen viser en melding om svakt batteri og
- ikonet for tomt batteri  blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.

Slå på eller av

Slå på

Slå ikke på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.

1. Åpne telefonen.
2. Trykk [>] og hold den inne.
3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <**Bekreft**>.

Slå av

1. Åpne telefonen.
2. Trykk [>] og hold den inne.

Tastatur og skjerm

Taster



Utfører funksjonen som vises på nederste linje av skjermen.



I hvilemodus: åpner favorittmenyene dine direkte.
► s. 103

I menymodus: blar gjennom menyalternativene.



I hvilemodus: åpner menymodus.

I menymodus: velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter inntasting.



Foretar en videosamtale.



Åpner vinduet for programbytte slik at du kan åpne andre programmer uten å avslutte det aktive programmet.



Ringer ut eller svarer på en oppringning.

I hvilemodus: henter siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.



Skrur telefonen av eller på når den trykkes inn og holdes nede. Avslutter en samtale.

I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.



Sletter tegn fra skjermen eller et objekt i et program.



Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.

I hvilemodus: trykk inn og hold nede [1] for å ringe Mobilsvr. Trykk inn og hold nede [0] hvis du vil slå et utenlandsprefiks.



Taster inn spesialtegn.



I hvilemodus: trykk inn og hold nede [#] for å aktivere eller deaktivere Stille profil. Trykk og hold nede [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.



Justerer telefonvolumet.

I hvilemodus med telefonen åpen: justerer tastevolumet. Med telefonen lukket: skruer den eksterne skjermen på når den trykkes inn og holdes nede.



I kameramodus: åpner alternativer for kameraet.




I hvilemodus: skruer på kameraet når den trykkes ned og holdes inne.

I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.

Skjerm

Inndeling

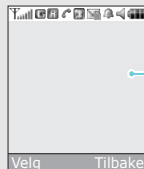

Ikoner

viser forskjellige ikoner.

Tekst og grafikk

viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn.

Funksjonsindikatorer for myktaster

viser funksjonene som for øyeblikket er tildelt de to myktastene.

Ikoner*



Signalstyrke



GPRS-nett



Ved tilgang til tjenester i et GPRS-nettverk; dette ikonet er animert ved overføring av data



GPRS-nett utilgjengelig



3G-nett

-  Ved tilgang til tjenester i et 3G-nettverk: Dette ikonet er animert ved overføring av data
-  3G-nett utilgjengelig
-  Roaming-nett (reise)
-  Samtale pågår
-  Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta talesamtaler
-  Videosamtale pågår
-  Bluetooth aktiv ► s. 94
-  Tilkoblet Bluetooth håndfrisett for bil eller headsett
-  Koblet til en sikker nettside
-  Bruke Internett på en PC med telefonen som modem


-  Ny melding:
 -  : SMS
 -  : MMS
 -  : E-post
 -  : Mobilsvar
 -  : Push
 -  : Konfigurasjonsmelding
-  Alarm aktivert ► s. 100
-  Lydprofilinnstilling ► s. 101
 -  : Normal
 -  : Stille
 -  : Bil
 -  : Møte
 -  : Utendørs
 -  : Offline
-  Batterinivå

* Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

Bruke menyfunksjoner

Bruk av myktastene

Myktastenes roller varierer avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen på skjermen viser hvilken rolle de har for øyeblikket.

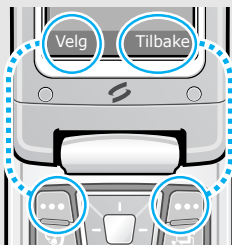

Trykk på venstre myktast hvis du vil velge det uthevede alternativet.

Trykk på høyre myktast hvis du vil gå tilbake til forrige menynivå.

Velge et alternativ

1. Trykk på ønsket myktast.
2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på navigasjonstastene.
3. Trykk **<Velg>** eller [Midtknapp] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
4. Hvis du vil avslutte, kan du bruke en av følgende metoder:
 - Trykk **<Tilbake>** hvis du vil opp ett nivå.
 - Trykk [

Bruk av snarveier

Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

Konfigurere telefonen

Menyspråk

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Språk** → **Skjermtekst**.
2. Velg et språk.
3. Trykk <**Lagre**>.

Ringtone

Du kan bytte ringtone ved å endre egenskapene til den aktive lydprofilen.

Slik endrer du profilegenskapene:

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Telefonprofiler**.
2. Bla til lydprofilen du bruker.

3. Trykk <**Valg**> og velg **Endre**.
4. Velg **Ringtone for anrop**, og velg en ringtone for taleanrop.
5. Velg **Ringtone videoanrop**, og velg en ringtone for videoanrop.
6. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre**.

Slik bytter du lydprofil:

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Telefonprofiler**.
2. Velg profilen du ønsker.
3. Trykk [Midtknapp].

Bakgrunnsbilde for hvilemodus

Du kan stille inn et bakgrunnsbilde for hvileskjermen på begge skjermene.

For hovedskjermen:

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Skjerm** → **Hoveddisplay** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Bla til en bildemappe.
3. Velg et bilde.

For den eksterne skjermen:

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Skjerm** → **Sekundærskjerm**.
2. Velg en bildekategori.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Endre**.

4. **Klokke**: bla til en klokketype og trykk <**Lagre**>.

Dekseltittel: skriv inn en hilsen og trykk <**Lagre**>.

Bakgrunnsbilde: trykk <**Endre**> og velg et bilde. Velg om nødvendig den delen av bildet som skal vises, og trykk <**Bruk som**>.

5. Trykk [Midtknapp].

Meny-snarveier

Du kan stille navigasjonstastene inn til å fungere som snarveier til favorittmenyene dine.

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Snarveier**.
2. Velg en tast.

3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.
4. Trykk <**Lagre**>.

Stille profil

Du kan aktivere Stille profil og dermed unngå å forstyrre andre personer.

Trykk [**#**] og hold den inne i hvilemodus.

Telefon-sperre

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Telefonen ber om passordet når du slår på telefonen.

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Endre telefonpassord**.
2. Tast inn standardpassordet, **00000000**, og trykk <**Bekreft**>.

3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk <**Bekreft**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**Bekreft**>.
5. Velg **Telefon-sperre**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet og trykk <**Bekreft**>.

Ring ut eller besvare anrop

Ring ut

Slik foretar du en taleoppringning:

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [**☎**].
3. Trykk [**☎**] når du vil avslutte samtalen.

Ring ut (fortsett)

Slik foretar du en videosamtale:

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [**☎**]. Hvis den andre telefonen er kompatibel, vises den andre personen på skjermen.

Besvare et anrop

1. Når telefonen ringer, trykk [**☎**].
2. For videosamtaler, trykk <**Vis meg**> hvis du vil tillate at den andre personen ser deg.
3. Trykk [**☎**] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet under en samtale

Trykk [**W**] eller [**T**].

Utenfor telefonen

Begynn med kameraet, mediespilleren, Internett og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet


Ta foto

1. Åpne linsedekselet ved å skyve det som vist.




2. Åpne telefonen.

3. Vri skjermen mot venstre og lukk telefonen, som vist.

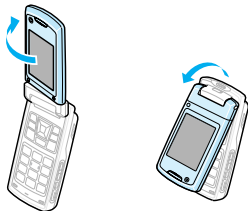

Kameraet skrus på, og forhåndsvisningsskjermen åpnes i landskapsmodus.

4. Hold telefonen horisontalt, som vist. Kontroller at du ikke holder foran linsen med fingrene.

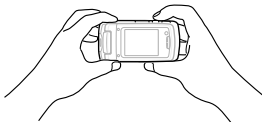

5. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle ønskede justeringer.
6. Trykk [KAMERA] helt ned når du vil ta bildet. Fotografiet lagres i mappen **Bilder**.
7. Trykk tasten for kameraalternativer hvis du vil ta et bilde til.

Se på et bilde

1. Når du er i bildemodus med telefonen snudd, trykker du på tasten for kameraalternativer.
2. Velg ikonet for Kameramodus (📷).
3. Bla til **Mapper**, og trykk [KAMERA].
4. Velg 📷.
5. Trykk [**W**] eller [**T**] for å se andre bilder.

Ta opp video

1. Åpne linsedekselet ved å skyve dekselknappen ned.
2. Åpne telefonen.
3. Vri skjermen mot venstre og lukk telefonen.
Kameraet skrur på, og forhåndsvisningsskjermen åpnes i landskapsmodus.
4. Hold telefonen horisontalt. Kontroller at du ikke holder foran linsen med fingrene.
5. Du kan bytte til opptaksmodus ved å trykke tasten for kameraalternativer og velge ikonet for Kameramodus (📷) → **Videokamera**.
6. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle ønskede justeringer.
7. Start opptaket med [KAMERA].

8. Opptaket stoppes ved å trykke tasten for kameraalternativer. Videoen lagres i mappen **Videoer**.

Spille av en video

1. Når du er i bildemodus med telefonen snudd, trykker du på tasten for kameraalternativer.
2. Velg ikonet for Kameramodus (📷).
3. Bla til **Mapper**, og trykk [KAMERA].
4. Velg 📺.
5. Trykk [**W**] eller [**T**] for å se andre videoklipp.
6. Spill av det valgte videoklippet ved å trykke [KAMERA].

Spille musikk

Kopiere musikkfiler til telefonen

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 53
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom ekstraprogrammet Samsung PC Studio
► Brukerhåndbok for Samsung PC Studio
- Motta via Bluetooth
► s. 97
- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen ► s. 28

Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Multimedia** → **Mediespiller** → **Musikk**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til i spilleliste** → **Valgt** eller **Flere**.

Spille musikkfiler

3. Velger du **Flere**, trykk [Midtknapp], velg filene du ønsker, og trykk <**Ny**>.
 4. Åpne spillelisten ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].
1. På spillelisteskjermbildet, trykk [Midtknapp].
 2. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
 - Midtknapp: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
 - Venstre: går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
 - Høyre: hopper til neste fil. Hopper fremover i en fil når den holdes nede.

Spille musikkfiler (fortsett)

- Opp: åpner spillelisten.
 - Ned: bytter repetisjonsmodus.
 - **W/T**: justerer volumet.
3. Trykk på **<Stopp>** hvis du vil stoppe avspillingen.

Lytte til radio

Lytte til radioen

1. Koble headsettet til kontakten på venstre side av telefonen.
2. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Multimedia** → **FM-radio**.
3. Skru på radioen ved å trykke [Midtknapp].
4. På radioskjermen, finn radiostasjonen du ønsker med [Venstre] eller [Høyre].
5. Du kan skru av radioen med [Midtknapp].

Konfigurere en liste over radiokanaler

1. Koble headsettet til telefonen og skru på radioen.
2. På radioskjermen, finn radiostasjonen du ønsker med [Venstre] eller [Høyre].
3. Trykk **<Valg>** og velg **Ny**.
4. Trykk **<Lagre>**.
5. Velg en ledig plassering.

Bruke Internett

Med den innebygde WAP-leseren får du enkelt tilgang til trådløst Internett der du kan få en rekke oppdaterte tjenester og informasjon og laste ned innhold.

Starte WAP-leseren

I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Nettleser** → **Hjem**.

Navigere på nettet

- Bla deg gjennom objekter i WAP-leseren med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [Midtknapp] hvis du vil velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side med **<Tilbake>**.
- Du kan gå til neste side ved å trykke **<Valg>** og velge **Gå** → **Frem**.
- Hvis du vil justere alternativer, trykk **<Valg>**.

Bruke kontaktliste

Legge til en kontakt

I telefonminnet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk **<Valg>**.
2. Velg **Legg til i telefonbok** → **Telefon** → **Ny** → en nummertype.
3. Spesifiser kontaktinformasjon: Fornavn, Etternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Faksnummer, Annet, E-post, Gruppe, URL, Merknader, Fødselsdag, Postadresse 1/Postadresse 2 (Tilleggsopplysninger, Vei og nummer, Postnummer, Sted, Fylke og Land).
4. Trykk **<Valg>** og velg **Lagre** for å lagre oppføringen.

Legge til en kontakt (fortsett)

På USIM-/SIM-kortet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk <Valg>.
2. Velg **Legg til i telefonbok** → **SIM-kort** → **Ny**.
3. Spesifiser kontaktinformasjon: Navn, Mobil, E-post (for USIM), Gruppe (for USIM) og Plasseringsnummer.
4. Lagre kontakten ved å trykke <Lagre>, eller trykke <Valg> og velge **Lagre**.

Finne en kontakt

1. I hvilemodus, trykk <Q>.
2. Tast inn de første bokstavene av navnet.

3. Velg en oppføring.
4. Bla til et nummer, og slå det ved å trykke [] eller trykk [Midtknapp] hvis du vil redigere kontaktinformasjonen.

Opprette og sende et visittkort

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Telefonbok** → **Mitt visittkort**.
2. Spesifiser kontaktinformasjonen din.
3. Trykk <Valg> og velg **Lagre** for å lagre visittkortet.
4. Hvis du vil sende visittkortet, åpner du menyen **Mitt visittkort** igjen.
5. Trykk <Valg> og velg **Send visittkort** → en sendemetode.

Sende meldinger

Sende en tekstmelding (SMS)

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **Tekstmelding**.
2. Skriv inn meldingsteksten.
3. Trykk [Midtknapp].
4. Oppgi numrene du vil sende til.
5. Send meldingen ved å trykke [Midtknapp].

Sende en multimedia-melding (MMS)

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **MMS-melding**.
2. Tast inn meldingsemnet.
3. Velg **Bilde eller video** eller **Lyd**.

4. Legg til et bilde, videoklipp eller lydklipp.
5. Velg **Tekst**.
6. Tast inn meldingsteksten og trykk [Midtknapp].
7. Gå til linjen **Legg ved fil(er)**.
8. Trykk <**Valg**>, velg **Legg til fil(er)** og legg ved filer.
9. Trykk [Midtknapp] hvis du vil velge telefonbokoppføringer, kalenderobjekter, oppgaver, memoer eller dokumentfiler.
10. Trykk <**Valg**> og velg **Legg ved**.
11. Trykk [Midtknapp].
12. Oppgi mottakernumrene eller adressene.
13. Send meldingen ved å trykke [Midtknapp].

Sende en e-post

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Tast inn e-postemnet.
3. Gå til feltet **Melding**.
4. Tast inn meldingsteksten.
5. Velg **Legg ved fil(er)** → **Ny** → en filtype.
6. Velg filene du vil legge til ved å trykke [Midtknapp].
7. Trykk <**Valg**> og velg **Legg ved**.
8. Trykk [Midtknapp].
9. Oppgi e-postadressene.
10. Trykk [Midtknapp] når du vil sende e-postmeldingen.

Lese meldinger

Lese en tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se**>.
2. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en SMS-melding (.

Se en multimedia-melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se**>.
2. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en MMS-melding (.

Lese en e-postmelding

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Meldinger** → **Innboks e-post**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Last ned** for å laste ned nye e-postmeldinger eller topptekster.
3. Velg en e-post eller en topptekst.
4. Hvis du valgte en topptekst, trykk <**Valg**> og velg **Aktiver** for å se e-postteksten.

Bruke Bluetooth

Telefonen din er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke håndfrisett eller fjernstyre telefonen.

Skrue på Bluetooth

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
2. Velg **Telefonens synlighet** → **På** for å tillate at andre enheter finner telefonen.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus, trykk [Midtknapp] og velg **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk etter nye enheter**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk <**OK**>. Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Sende data

1. Åpne et program, **Telefonbok**, **Mine filer**, **Kalender**, **Oppgave** eller **Memo**.
2. Velg et objekt.
3. Trykk **<Valg>** og velg **Send visittkort/Send via** → **(Via) Bluetooth**.
4. Velg en enhet.
5. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk **<OK>**.

Motta data

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

Trykk om nødvendig **<Ja>** for å bekrefte at du er villig til å motta.

Bytte programmer

Du kan bytte til andre programmer fra en meny uten å lukke menyskjermen du brukte.

Bytte til et program

1. Mens du bruker en meny, trykk [].
2. Velg et program.

Tilgjengelige programmer

- **Anrop**: åpner ringeskjermen.
- **Meldinger**: åpner menyen **Meldinger**.
- **Nettleser**: åpner **Nettleser**-menyen.

Lukke alle programmer som kjører

1. Trykk [].
2. Bla til **Avslutte alle?**.
3. Trykk **<Ja>**.

Vis telefonskjermen på en TV


Du kan vise telefonskjermen på TV ved å koble telefonen til en TV med en TV ut-kabel. På denne måten kan du se på bildene og videoklippene som er lagret i telefonminnet sammen med familie eller venner på en større skjerm.

Viktig TV-informasjon

- Plasseringen og formen til videoinngangen og lydutgangen kan variere avhengig av din bestemte TV-modell. Fargene på kabelen og inngangen på TV-skjermen skal stemme overens.
- Avhengig av videosystemet kan bildet vibrere eller på andre måter være dårligere enn optimalt.
- Avhengig av videokvaliteten kan det hende enkelte videofiler ikke kan spilles av.

Overføre telefon-skjerm-bildet til en TV

1. Med TV-skjermen skrudd på, kobler du telefonen til TV-skjermen med en TV ut-kabel, som vist.

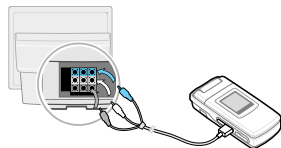

2. Sett TV-skjermen til modus for ekstern signalkilde. Skjermen skifter til TV utmodus, og du kan se telefondisplayet på TV-skjermen.
3. Om nødvendig, still først inn videosystemet for TV-skjermen i **TV-utgang** menyen. ► s. 105
4. Kjør programmet du ønsker, og åpne filene.

Bruke et minnekort

Du kan bruke et microSD-minnekort (ekstrautstyr) til å øke telefonens lagringskapasitet.

Viktig informasjon om minnekort

- Hyppig sletting og skriving vil forkorte levetiden til minnekort.
- Fjern ikke kortet fra telefonen og skru ikke av telefonen mens data lagres eller overføres. Dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Utsett ikke minnekort for kraftige støt.

- Berør ikke kortkontaktene med fingrene eller med metallgjenstander. Hvis kortet er skittent, tørk av det med en myk klut.
- Minnekort må holdes utenfor rekkevidde av små barn eller kjæledyr.
- Plasser ikke kort på steder som er utsatt for utladninger av statisk elektrisitet og/eller elektrisk støy.

Sette inn et minnekort

1. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet, med etikettsiden vendt ned.
 Kontroller at du setter inn minnekortet riktig.
2. Trykk kortet inn til det klikker på plass.

Fjerne minnekortet

1. Trykk på minnekortet, slik at det løsnes fra telefonen.
2. Dra kortet ut av sporet.

Bruke et kortadapter

Med en kortadapter og en USB-kortleser/-skriver kan du lese kortet på en PC.

1. Sett et minnekort inn i en kortadapter, og deretter adapteren inn i en kortleser/kortskriver.
2. Koble USB-kontakten på kortleseren/-skriveren inn i USB-porten på datamaskinen.
3. Åpne den tilhørende minnedisken og kopier til og fra kortet.

Taste inn tekst

Modusene ABC, T9, Tall og Symbol

Du kan taste inn tekst i en del funksjoner, som for eksempel Meldinger, Telefonbok eller Kalender ved hjelp av ABC-modus, T9-modus, tallmodus og symbolmodus.

Endre modus for inntasting av tekst

- Trykk [*] og hold den nede når du vil bytte mellom T9-modus (**T9NAb**) og ABC-modus (**Abc**). I enkelte land kan du også ha tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.
- Trykk [*] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus (**123**).
- Trykk [#] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus.

Bruke T9-modus

T9 er en forutsigende modus som gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste tastetrykk.

Inntasting av ord i T9-modus

- Trykk [**2**] til [**9**] for å begynne å skrive et ord. Trykk en gang på hver tast for hver bokstav.

Hvis du for eksempel vil skrive *Hallo* i T9-modus, trykker du [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] og [**6**].

T9 forutser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.

- Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
- Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket.

For eksempel: Både *At* og *Av* bruker [**2**] og [**8**].

- Legg inn et mellomrom ved å trykke [**#**], og tast inn neste ord.

Andre operasjoner i T9-modus

- Trykk [**1**] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Trykk [**#**] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [**C**]. Trykk [**C**]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Legge til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

1. Tast inn ordet du vil legge til.
2. Trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Når det ikke finnes flere alternative ord, vises **Stave** på nederste linje.
3. Trykk <**Stave**>.
4. Tast inn ordet du ønsker i ABC-modus og trykk <**Ny**>.

Bruke ABC-modus

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ð ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Lage en tekstmelding med GSM-alfabetet)

Andre operasjoner i ABC-modus

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav på samme tast, venter du til markøren flytter seg til høyre eller trykker [Høyre]. Deretter taster du inn neste bokstav.
- Trykk [**#**] hvis du vil legge inn et mellomrom.

- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [C]. Trykk [C]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Bruke tallmodus

Med tallmodus kan du taste inn tall.

Trykk på de tastene som tilsvarer tallene du trenger.

Bruke symbolmodus

Med symbolmodus kan du sette inn symboler.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
få frem flere symboler	[Opp] eller [Ned].
velge et symbol	den tilsvarende talltasten.
slette de inntastede symbolene	[C].
sette inn symbolene	<OK>.

Samtalefunksjoner

Avanserte samtalefunksjoner

Foreta en oppringing

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.

- ☒ • Trykk [C] hvis du vil slette det siste sifferet eller trykk inn og hold nede [C] hvis du vil tømme hele skjermen. Du kan flytte markøren for å endre et siffer som er feil.
- Trykk og hold nede [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

2. Trykk [↵].
3. Trykk [⏏] når du vil avslutte samtalen.

Ringe til utlandet

1. I hvilemodus, trykk [0] og hold den inne. + -tegnet vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [↵].

Repetere nylig slåtte numre

1. I hvilemodus, trykk [**↶**] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [**↶**].

Foreta en samtale fra kontaktlisten

Når du har lagret et nummer i kontaktlisten, kan du slå nummeret ved å velge det fra kontaktlisten. ► s. 40

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene dine opp mot spesifikke talltaster. ► s. 45

Du kan raskt slå et nummer fra USIM-/SIM-kortet ved å bruke plasseringsnummeret du ga det da det ble lagret.

1. I hvilemodus, tast inn et plasseringsnummer og trykk [**#**].
2. Bla gjennom de andre numrene, om nødvendig.
3. Trykk <**Anrop**> eller [**↶**] for å gjøre en talesamtale, eller trykk <**V-anrop**> eller [**📞**] hvis du vil gjøre en videosamtale.

Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.

Trykk <**Svar**> eller [**↶**] for å ta samtalen.

Tips for besvaring av samtaler

- Når **Svare valgfri tast** er aktiv, kan du trykke på hvilken som helst tast bortsett fra <**Avvis**> og [**📞**]. ► s. 104
- Når **Aktivt flippdeksel** er aktiv, kan du ganske enkelt åpne telefonen. ► s. 104
- Du avviser en samtale ved å trykke <**Avvis**> eller [**📞**].
- Trykk og hold [**W**] eller [**T**] nede for å avvise en samtale eller slå av ringelyden, avhengig av innstillingen **Volumtast ved innkommende anrop**. ► s. 104

Se ubesvarte anrop

Hvis du har ubesvarte anrop, viser skjermen antall ubesvarte anrop.

1. Trykk <**Se**>.
2. Bla om nødvendig gjennom de ubesvarte anropene.
3. Trykk [**↶**] for å slå nummeret du ønsker.

Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe eller besvare samtaler med uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på venstre side av telefonen. Knappen på headsettet fungerer på følgende måte:

Hvis du vil ...	Trykk på ...
slå siste nummer om igjen	knappen to ganger og hold.
svare på en oppringning	knappen.
avslutte en samtale	knappen.

Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

Justere volumet under en samtale

Bruk [**W**] eller [**T**] til å justere høytalervolumet under en samtale.

Trykk [**W**] for å øke volumet, og [**T**] for å redusere volumet.

Parkere/hente samtaler

Trykk <**Parker**> eller <**Aktiver**> hvis du vil parkere eller gjenoppta en samtale.

Ring et nummer til

Du kan ringe et nummer til hvis nettet støtter denne funksjonen.

1. Sett samtalen på venting ved å trykke <**Parker**>.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
3. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Bytt**>.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Slutt** → **Parkert anrop** for å avslutte den parkerte samtalen.
5. Trykk [] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Du kan besvare en innkommende samtale mens du allerede er i telefonen, hvis nettverket støtter denne funksjonen og du har aktivert funksjonen Samtale venter.

► s. 107

1. Du besvarer samtalen ved å trykke []. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
2. Bytt mellom samtalene ved å trykke **<Bytt>**.
3. Trykk **<Valg>** og velg **Slutt** → **Parkert anrop** for å avslutte den parkerte samtalen.
4. Trykk [] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Bruke funksjonen for høytalertelefon

Du kan bruke telefonen som høytalertelefon hvis du vil snakke og lytte med telefonen et lite stykke unna.

Aktiver høytalerfunksjonen ved å trykke [Midtknapp] og deretter **<Ja>**. Trykk på tasten igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.

Alternativer under en samtale

Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer under en samtale:

- **Høytaler på?/Normal:** skruer på funksjonen for høytalertelefon eller går tilbake til normal modus.
- **Bytt til headset/Bytt til telefon:** setter samtalen til et Bluetooth-headsett eller håndfrisett for bil eller tilbake til telefonen.
- **Koble til møte:** setter opp et telefonmøte ved å legge en samtalepartner som står på vent til den aktive samtalen. Inntil 5 personer kan legges til i et telefonmøte.
- **Splitt:** innleder en privat samtale med en av deltakerne i en konferanse. De andre deltakerne kan snakke med hverandre. Etter den private samtalen kan du gå ta begge de private samtalepartnerne tilbake til telefonmøtet ved å velge **Koble til møte**.
- **Overfør:** setter den aktive samtalen over til en parkert samtalepartner. De to personene kan snakke med hverandre, mens du kobles fra samtalen.
- **Slå av/Lyd på:** slår av telefonens mikrofon, slik at personen i den andre enden ikke kan høre deg, eller slår den på igjen.

- **Nytt anrop:** ringer ut på nytt.
- **Telefonbok:** åpner kontaktlisten.
- **Legg til i telefonbok:** legger den andre personens telefonnummer inn i kontaktlisten.
- **Opprett melding:** oppretter en ny SMS-melding.
- **Send DTMF:** sender DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) som en gruppe. DTMF-tonene er toner som brukes av telefoner under toneoppringning, og som du hører når du trykker på talltastene. Dette alternativet er nødvendig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.
- **Memo:** oppretter et memo.
- **SIM tjeneste:** åpner spsialtjenester, som for eksempel nyheter, værmelding, underholdning og stedssensitive tjenester, avhengig av SIM-kortet ditt. Dette alternativet er tilgjengelig når du bruker et SIM-kort som støtter SIM Application Toolkit-menyer, og kan vises på ulike måter avhengig av mobiloperatør.

- **Avslutt samtale:** avslutter en samtale.
- **Slutt:** kobler fra den parkerte samtalen, den aktive samtalen eller alle samtaler.
- **Send melding:** sender en SMS-melding til det angitte nummeret.
- **Lagre som memo:** lagrer det angitte nummeret som et memo.

Videosamtaler

I områder med 3G-dekning (UMTS) kan telefonen ringe eller motta videosamtaler der du kan se den andre personen på skjermen under en samtale. Telefonen til den andre personen må støtte videosamtaler.

Foreta en videosamtale

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [.

Besvare en videosamtale

Når du mottar en videosamtale, svarer du på samme måte som når du mottar en vanlig samtale. Trykk <**Vis meg**> for å tillate at den som ringer ser deg.

Alternativer for videosamtaler

Under en videosamtale får du tilgang til følgende alternativer når du trykker

<Valg>:

- **Høyttaler på/Høyttaler av:** skruer høyttaleren på eller av.
- **Bytt til headset/Bytt til telefon:** setter samtalen til et Bluetooth-headsett eller håndfrisett for bil eller tilbake til telefonen. For å bruke denne funksjonen må du først koble headsettet til telefonen. ► s. 95

- **Slå av:** skruer av kamera, mikrofon eller tastetone.

- **Skjerm alternativer:** endrer bildeinnstillinger for kamera.

Kontrast: viser kontrollinjen for lysstyrke og justerer lysstyrken når du trykker [Venstre] eller [Høyre].

Effekter: endrer fargetonen til bildet.

Kvalitet: endrer bildekvalitet.

Zoom: viser zoomkontrollinjen og zoomer inn eller ut når du trykker [Opp] eller [Ned].

Vis anrops-ID/Skjult anrops-ID: viser eller skjuler innringerinformasjon.

- **Flere alternativer:** gir tilgang til følgende alternativer:

Telefonbok: åpner kontaktlisten.

Opprett melding: sender en SMS-melding til personen du snakker med.

Vis tekstmelding: viser listen over mottatte meldinger.

Send fil/Send direkte: viser et annet bilde i stedet for kamerabildet på den andre personens telefon, eller gjenoppretter visningen til kamerabildet.

Kalender: åpner kalenderen.

Memo: oppretter et memo.

- **Avslutt samtale:** avslutter videosamtalen.

Menyfunksjoner

Alle menyfunksjonene listet opp

Samtalelogg (Meny 1)

I denne menyen kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler og samtalenes lengde. Du kan også sjekke samtalekostnadene, hvis USIM-/SIM-kortet støtter denne funksjonen.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Samtalelogg**.

Nye kontakter (Meny 1.1)

Denne menyen viser de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.

Åpne en samtalelogg

1. Velg samtaletype med [Venstre] eller [Høyre].
2. Bla deg gjennom samtalelisten med [Opp] eller [Ned].

3. Trykk [Midtknapp] for å få detaljert info om en samtale eller [↶] hvis du vil slå et nummer.

Alternativer for samtalelogger

Fra samtalelisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Detaljer:** viser informasjon om samtalen.
- **Taleanrop:** slår nummeret.
- **Videoanrop:** gjør et videoanrop til nummeret, hvis 3G-tjenesten er tilgjengelig.
- **Legg til i telefonbok:** lagrer nummeret under Telefonbok.
- **Opprett melding:** sender en SMS- eller MMS-melding til det valgte nummeret.
- **Slett:** sletter den valgte samtaleoppføringen eller alle oppføringer.
- **Vis kontaktinformasjon:** viser kontaktinformasjon hvis personen som ringer er lagret i kontaktlisten.

Ubesvarte anrop (Meny 1.2)

Denne menyen viser de siste samtalene du ikke svarte på.

Utgående samtaler (Meny 1.3)

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du foretok.

Innkommende samtaler (Meny 1.4)

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du mottok.

Datateller (Meny 1.5)

På denne menyen kan du se total mengde mottatte og sendte data.

- **Totalt utgående:** viser total mengde data du har sendt.
- **Totalt innkommende:** viser total mengde data du har mottatt.
- **CSD-samtale totalt:** viser total lengde for datasamtalene som er gjort på telefonen.

Hvis du vil nullstille en teller eller alle tellerne, trykk <Valg> og velg **Nullstill** eller **Nullstill alt**.



Hvis telefonen er låst, ber den om passordet. Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 111

Samtalepris (Meny 1.6)

Denne nettverksfunksjonen viser prisen på samtalene. Denne menyen er bare tilgjengelig dersom den støttes av USIM-/SIM-kortet. Vi gjør oppmerksom på at denne funksjonen ikke er beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Total kostnad:** viser total kostnad for alle dine samtaler. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Endre kostnadsgrense**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.
- **Siste samt. kostnad:** viser kostnaden for siste samtale.
- **Anropsbegrensning:** viser maksimalkostnaden som er stilt inn.

Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Nullstill samtalepris:** nullstiller kostnadstellerne.
- **Endre kostnadsgrænse:** stiller inn maksimal kostnad du tillater for samtaler.
- **Angi valuta:** stiller inn valutaen som brukes når samtalekostnaden beregnes.

Samtaletid (Meny 1.7)

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler. Den faktiske tiden mobiloperatøren din fakturerer deg for vil avvike.

-  **Totalt utgående:** viser total lengde for utgående talesamtaler.
-  **Totalt innkommende:** viser total lengde for innkommende talesamtaler.
-  **Totalt utgående:** viser total lengde for utgående videosamtaler.
-  **Totalt innkommende:** viser total lengde for innkommende videosamtaler.

Hvis du vil nullstille en teller eller alle tellerne, trykk <Valg> og velg **Nullstill** eller **Nullstill alt**.

- ✓ Hvis telefonen er låst, ber den om passordet. Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 111

Telefonbok (Meny 2)

Du kan lagre telefonnumre på USIM/SIM-kortet og i telefonminnet. USIM-/SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som en enkelt katalog under navnet Telefonbok.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Telefonbok**.

Søk Kontakt (Meny 2.1)

Bruk denne menyen når du skal søke etter kontakter i kontaktlisten.

- ✓ Du kan åpne denne menyen raskt ved å trykke <Q> i hvilemodus.

Finne en kontakt

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
2. Velg navnet fra listen.
3. Bla til et nummer og trykk [**↵**] for å slå nummeret, eller [Midtknapp] hvis du skal redigere kontaktinformasjonen.

Alternativer for Telefonbok

Når du har kontaktinformasjon åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Rediger:** endrer kontaktinformasjonen.
- **Taleanrop:** slår det valgte nummeret.
- **Videoanrop:** gjør et videoanrop til nummeret, hvis 3G-tjenesten er tilgjengelig.
- **Send melding:** sender en SMS- eller MMS-melding til det valgte nummeret eller sender en MMS-melding eller en e-post til den valgte e-postadressen.
- **Kopier:** gjør en kopi av kontakten.
- **Slett:** sletter kontakten.
- **Merk standardnummer:** setter det valgte nummeret som standardnummer for kontakten.
- **Send visittkort:** sender kontaktinformasjonen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Spesielle alternativer:** gir tilgang til følgende alternativer:
 - Bilde:** du kan oppgi et bilde som varsling om samtaler fra den aktuelle personen.
 - Ringetone:** du kan oppgi en melodi som varsling om samtaler fra personen.
 - Tone ved meldingsalarm:** velg en ringetone for å varsle om en innkommende melding fra personen.
- **Legg til gruppe:** du kan legge kontakten inn i en kontaktgruppe.
- **Legg til i hurtigvalg:** legger det valgte nummeret inn som en hurtigtastoppføring.
- **Kopier til SIM-kort.../Kopier til telefon:** kopierer kontakten fra telefonminnet til USIM-/SIM-kortet eller omvendt.

- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut kontaktinformasjonen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.

Ny kontakt (Meny 2.2)

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i kontaktlisten.

Lagre en kontakt i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten.
 - **Fornavn/Etternavn:** navnet til kontakten.
 - **Mobil/Hjem/Kontor/Faksnummer/Annet:** legg til et nummer i kategorien du ønsker.
Hvis du vil legge til et nummer for videosamtaler, trykker du <Valg> og velger **Merk videoanrop**.
 - **E-post:** definerer en e-postadresse.
 - **Gruppe:** du kan legge kontakten inn i en kontaktgruppe.
 - **URL:** definerer en hjemmesideadresse.
 - **Merknader:** her kan du legge inn et memo om personen.
 - **Fødselsdag:** personens fødselsdag.
 - **Postadresse 1/Postadresse 2:** personens postadresse.

3. Trykk <Valg> og velg **Spesielle alternativer**. Følgende alternativer for tilleggsinformasjon er tilgjengelige:

- **Bilde:** du kan oppgi et bilde som varsling om samtaler fra den aktuelle personen.
- **Ringetone:** du kan oppgi en melodi som varsling om samtaler fra personen.
- **Tone ved meldingsalarm:** velg en ringetone for å varsle om en innkommende melding fra personen.

4. Trykk <Valg> og velg **Lagre** for å lagre kontakten.

Lagre en kontakt på USIM-/SIM-kortet

1. Velg **SIM-kort**.
2. Spesifiser informasjon om kontakten.
 - **Navn:** navnet til kontakten.
 - **Mobil:** legger til et telefonnummer.

- **E-post:** (for USIM) definerer en e-postadresse.
 - **Gruppe:** (for USIM) legg kontakten inn i en kontaktgruppe.
 - **Plasseringsnummer:** angi et plasseringsnummer.
3. Hvis du bruker et USIM-kort, kan du legge til ytterligere informasjon når du trykker **<Valg>**:
- **Legg til element:** legger til en nummertype for kontakten.
 - **Slett element:** fjerner den valgte kategorien for kontakten.
4. Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**, eller trykke **<Valg>** og velge **Lagre**.

Grupper *(Meny 2.3)*

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

Opprette en ny kontaktgruppe

1. Trykk **<Valg>** og velg **Ny gruppe**.
2. Oppgi et navn på gruppen.
3. Lagre gruppen ved å trykke **<Lagre>**.

Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.
2. Trykk [Midtknapp] og velg kontaktene du vil legge til.
3. Trykk **<Lagre>**.

Administrere kontaktgrupper

Når du har gruppelisten åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Legg til medlem:** legger til medlemmer i den valgte gruppen, hvis gruppen ikke inneholder noen kontakter.
- **Vis medlemmer:** viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Ny gruppe:** legger til en ny gruppe.
- **Slett:** sletter den valgte gruppen eller alle grupper. Gruppemedlemmene slettes ikke fra kontaktlisten.
- **Gi nytt navn til gruppe:** endrer gruppenavnet.
- **Alternativer:** gir tilgang til følgende alternativer:

Bilde: du kan oppgi et bilde som varslingsbilde om samtaler fra gruppemedlemmet.

Ringtone: du kan sette en ringtone som varslingsbilde om samtaler fra gruppemedlemmet.

Mitt visittkort *(Meny 2.4)*

På denne menyen kan du lage et visittkort og sende det til andre personer.

Lagre visittkortet

Fremgangsmåten du bruker når du lager et visittkort er den samme som når du lagrer et telefonnummer i telefonminnet. ► s. 42

Alternativer for visittkort

Etter at du har lagret visittkortet kan du trykke <Valg> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Rediger:** redigerer visittkortet.
- **Send visittkort:** sender visittkortet via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter visittkortet.
- **Utvexle visittkort:** utveksler visittkort med en annen person via Bluetooth.

- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut kontaktinformasjonen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.

Kopier alle *(Meny 2.5)*

Bruk denne menyen til å kopiere alle kontaktene som er lagret på USIM-/SIM-kortet til telefonminnet eller omvendt.

Servicenummer *(Meny 2.6)*

Bruk denne menyen når du vil se listen over tjenestenumre (SDN) tilordnet av tjenesteleverandøren din, blant annet nødnumre og nummeropplysning. Denne menyen er tilgjengelig hvis USIM-/SIM-kortet ditt støtter tjenestenumre.

1. Bla deg frem til nummeret du ønsker og trykk <Se>.
2. Trykk <Anrop> eller [Midtknapp].

Innstillinger *(Meny 2.7)*

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillingene for kontaktlisten.

Hurtigvalg *(Meny 2.7.1)*

På denne menyen kan du knytte et hurtigtastnummer (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

Tilordne hurtigtastnumre

1. Velg en tast (fra **2** til **9**). Tast **1** er reservert mobilsvar tjenesten din.
2. Velg en kontakt fra kontaktlisten.
3. Velg et nummer.

Administrere hurtigtaster

På skjermen for hurtigtaster trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Tildel:** tilordner et nummer til en ledig tast.
- **Vis:** du kan sjekke navnet og nummeret som er tilordnet en tast.
- **Taleanrop:** ringer opp nummeret som er tilordnet tasten.
- **Videoanrop:** gjør et videoanrop til nummeret som er tilordnet tasten, hvis 3G-tjenesten er tilgjengelig.

- **Endre:** tilordner et annet nummer til en tast.
- **Fjern:** sletter hurtigtastinnstillingen for en tast.

Slå hurtigtastnumre

I hvilemodus: trykk og hold nede den aktuelle tasten.

Sorter kontakter etter *(Meny 2.7.2)*

Bruk denne menyen til å endre sorteringsrekkefølge for kontaktlisten.

Lagre nye kontakter i *(Meny 2.7.3)*

Bruk denne menyen til å velge en standard minneplassering for lagring av kontakter. Hvis du velger **Spør alltid**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering hver gang du lagrer et nummer.

Vis kontakter i *(Meny 2.7.4)*

Bruk denne menyen til å angi minneplasseringen kontaktlisten viser oppføringer fra.

Eget nummer (Meny 2.7.5)

Med denne menyen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene. Endringer som gjøres her påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på USIM-/SIM-kortet.

Minnestatus (Meny 2.8)

Bruk denne menyen til å sjekke hvor mange kontakter du har lagret i telefonminnet og på USIM-/SIM-kortet.

Multimedia (Meny 3)

Denne menyen gir tilgang til og alternativer for mediaspilleren og diktafonen. Du kan også lytte til telefonens FM-radio.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Multimedia**.

Mediespiller (Meny 3.1)

Du kan lytte til musikk og se videofiler fra telefonminnet. Først må du lagre filer i telefonminnet.

Du kan lytte til musikk av høy kvalitet gjennom et Bluetooth stereo-headsett (ekstrauststyr).

Laste ned eller motta musikk- eller videofiler

Du kan spille følgende typer filer på telefonen.

- Musikk: MP3, AAC, WMA, M4A, MMF
- Video: MP4, 3GP

Bruk følgende metoder for å lagre musikk- eller videofiler i telefonminnet:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 53
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom ekstraprogrammet Samsung PC Studio
► Brukerhåndbok for Samsung PC Studio
- Motta via en aktiv Bluetooth-tilkobling
► s. 97
- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen ► s. 28

Nedlastede eller mottatte filer lagres i mappen **Musikk** under **Lyder** eller **Nedlastinger** under **Videoer**.

Musikk (Meny 3.1.1)

Bruk denne menyen til å organisere og spille av musikken din. Du må legge til filer i spillelisten.

Opprette en spilleliste

1. Fra listen Min musikk, trykk <Valg> og velg **Legg til i spilleliste** → **Valgt** eller **Flere**.
2. Velger du **Flere**, trykk [Midtknapp], velg filene du ønsker, og trykk <Ny>.
3. Åpne spillelisten ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].

Spille musikkfiler

1. På spillelisteskjermen trykker du <Valg> og velger **Spill av via**.
2. Velg **Telefon** hvis du vil bruke telefonhøytaleren.
Velg **A/V headset** hvis du vil bruke et stereo Bluetooth-headsett og søke etter og koble telefonen til headsettet.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
Midtknapp	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
Høyres	Hopper til neste fil. Hopper fremover i en fil når den holdes nede.
Opp	Åpner spillelisten.
Ned	Bytter repetisjonsmodus. (◀▶): Av, (◀▶): Gjenta en, (◀▶): Gjenta alle)
W/T	Justerer volumet.
5	Bytter avspillingsanimasjon.
KAMERA	Låser de åpne tastene når den holdes nede, for å unngå at utilsiktede tastetrykk forstyrrer avspillingen. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når telefonen er lukket.

Alternativer for musikkspilleren

På musikkspillerskjermen trykker du <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill/Pause:** starter avspillingen eller setter den på pause.
- **Overfør til A/V headset/Overfør til telefon:** setter lyden over til et Bluetooth-headsett eller til telefonhøytaleren.
- **Stopp:** stopper avspillingen.
- **Åpne spilleliste:** åpner spillelisten.
- **Vis styreenhet/Skjul styreenhet:** viser eller skjuler kontrollbildet. Dette alternativet kan være utilgjengelig avhengig av innstillingene for avspillingsanimasjon.
- **Send via:** sender den aktive filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som:** setter filen som ringetone for talesamtaler eller videosamtaler, eller som ringetone for en telefonbokoppføring.
- **Aktiver/Aktiver på nytt:** henter en ny lisensnøkkel for de valgte DRM-filene.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Spillerinnstillinger:** endrer standardinnstillingene for avspilling av musikkfiler.
Gjentakelsesmodus: velger gjentakelsesmodus.
Bland: stiller musikkspilleren inn til å spille spor i tilfeldig rekkefølge.
Visualisering: bytter avspillingsanimasjon.
Bakgrunnslys: stiller inn om skjermens bakgrunnslys skal være på under avspilling.
Skjul styreenhet: stiller musikkspilleren inn til å skjule kontrollbildet.
Ringevolum: velger et lydvolum.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Redigere spillelisten

Du kan redigere spillelisten ved å legge til eller fjerne filer eller bytte avspillingsrekkefølgen.

1. Fra listen Min musikk åpner du spillelisten ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].
2. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til alternativer for redigering av spillelisten.
 - **Ny**: legger til nye musikkfiler.
 - **Flytt spor i spilleliste**: flytter den valgte filen til posisjonen du ønsker innenfor spillelisten.
 - **Fjern**: fjerner den valgte filen eller alle filene fra spillelisten.
3. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> og velger **Spill av via** → en lydmodus for å begynne avspillingen.

Videoer (Meny 3.1.2)

Bruk denne menyen til å kjøre og spille videofiler. Velg en videofil fra listen. Videospilleren åpnes, og videoen spilles av.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
Midtknapp	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige fil.
Høyre	Hopper til neste fil.
Opp	Åpner fillisten.
Ned	Bytter repetisjonsmodus. (): Av, (): Gjenta en, (): Gjenta alle)
W/T	Justerer volumet.

På videospillerskjermen trykker du <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill/Pause**: starter avspillingen eller setter den på pause.
- **Stopp**: stopper avspillingen.
- **Send via**: sender den aktive filen via MMS, e-post eller Bluetooth.

- **Aktiver/Aktiver på nytt:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Spillerinnstillinger:** endrer standardinnstillingene for avspilling av videofiler.
Gjentakelsesmodus: velger gjentakelsesmodus.
Bland: stiller videospilleren inn til å spille spor i tilfeldig rekkefølge.
Ringevolum: velger et lydvolum.
- **Streaminginnstillinger:** velg tilkoblingsprofilen som skal brukes ved tilkobling mot direkteavspillingsservere. Du kan også lage eller redigere en profil.
► s. 109
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

FM-radio (Meny 3.2)

Bruk denne menyen til å lytte til musikk eller nyheter via radioen på telefonen.

Skru på og lytte til radioen

Først må du koble telefonen til headsettet, som fungerer som radioantenne.

1. Koble pluggen til det medfølgende headsettet til kontakten på venstre side av telefonen.
2. På radioskjermen trykker du [Midtknapp], eller <Valg> og velger **FM-radio på**.
3. Velg radiostasjonen du ønsker med [Venstre] eller [Høyre].
Du kan også søke gjennom tilgjengelige radiostasjoner ved å holde inne [Venstre] eller [Høyre].

Konfigurere en liste over radiokanaler

Du kan lagre favorittstasjonene dine, slik at du raskt kan bytte til dem uten å måtte søke deg gjennom tomme frekvenser.

1. Koble headsettet til telefonen og skru på radioen.
2. Velg radiostasjonen du ønsker med [Venstre] eller [Høyre].
3. Trykk <Valg> og velg **Ny**.
4. Du kan lagre den viste stasjonsfrekvensen ved å trykke <Lagre>.
5. Velg en ledig plassering.
6. Gjenta fra trinn 2 for å lagre andre kanaler.

Når du skal lytte til de lagrede stasjonene, trykker du [Opp] eller [Ned] på radioskjermen.

Skru av radioen

Du skruv av radioen ved å trykke [Midtknapp], trykke <Valg> på radioskjermen og velge **FM-radio av**, eller ved å koble fra headsettet.

Radioalternativer

På radioskjermen trykker du <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **FM-radio på/FM-radio av:** skruv radioen på eller av.

- **Høyttaler på/Øretelefon på:** setter lyden over til telefonhøyttaleren eller til headsettet.
- **Automatisk innstilling:** lar telefonen automatisk søke etter og lagre tilgjengelige radiokanaler.
- **Ny:** lagrer en radiostasjon.
- **Endre:** endrer frekvensen for en lagret radiokanal.
- **Fjern:** fjerner den valgte kanalen eller alle kanaler.
- **Påminnelse om program:** stiller telefonen inn til å varsle deg om å lytte på radioen på et spesifikt tidspunkt. Når varselet vises på skjermen, trykker du <Lytt> for å skru på den aktuelle radiokanalen.
- **Innstillinger:** endrer radioinnstillingene.
Volum: her kan du justere radiovolumet.
Overstyr lyder: aktiverer hvis du fortsatt vil ha radioen på selv om du avslutter denne menyen. På denne måten kan du bruke andre funksjoner mens du hører på radio.

Diktafon (Meny 3.3)

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer. Et talememo kan være maksimalt 30 minutter langt.

Spille inn et talememo

1. Start opptaket med [Midtknapp].
2. Snakk inn i mikrofonen.
[Midtknapp] setter opptaket på pause eller fortsetter opptaket.
3. Opptaket avsluttes ved å trykke **<Stopp>** eller [Ned]. Talememoet lagres automatisk.
4. Du kan høre talememoet ved å trykke [Midtknapp] eller spille inn flere memoer ved å trykke [Opp].

Spille av et talememo

1. På diktafonskjermen trykker du **<Valg>** og velger **Mine lyder**.
2. Velg et talememo fra mappen **Liste over talememo**. Memoet spilles av.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
Midtknapp	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
Høyre	Hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.
W/T	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Innstillinger for diktafon

Du kan endre standardinnstillingene for stemmeopptakeren. Før du spiller inn et memo får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>** og velger

Innstillinger for lydopptak:

- **Standardnavn:** stiller inn standardprefiks for filnavnene.

- **Opptakstid:** stiller inn maksimal opptakstid.
- **Visualiseringstema:** endrer fargetemaet til diktafonen.

Nettleser *(Meny 4)*

WAP-leseren (Wireless Application Protocol) på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Fra det trådløse nettet får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel spill, bakgrunnsbilder, ringetoner og musikkfiler.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Nettleser**.

Hjem *(Meny 4.1)*

Bruk denne menyen til å koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet.

Navigere med WAP-leseren

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom objekter i WAP-leseren	[Opp] eller [Ned].
velge et objekt i WAP-leseren	[Midtknapp], eller <Valg> og velg Gå til .
gå tilbake til forrige side	<Tilbake> , eller <Valg> og velg Gå → Bakover .
gå til neste side	<Valg> og velg Gå → Frem .

Alternativer for sider

Med en nettside åpen trykker du **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til:** åpner den linkede nettsiden.
- **Gå:** går bakover eller fremover gjennom sidene i loggen.
- **Oppdater:** laster inn den åpne siden på nytt med oppdatert informasjon.

- **Til skrivebordsvisning/Til SmartFitView:** endrer nettleserens visningsmodus.
- **Gå til startsidene:** går tilbake til startsidene.
- **Bokmerker:** legger den aktive siden inn som bokmerke eller åpner bokmerkelisten.
- **Tast inn URL:** her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.
- **Send URL:** sender URL-adressen til siden via SMS.
- **Lagre:** lagrer det valgte bildet eller den aktive siden.
- **Logg:** åpner listen over nettsider du har besøkt.
- **Avansert:** endrer diverse innstillinger for WAP-leseren.
Tøm mellomlager: tømmer mellomlageret. Mellomlageret er et midlertidig minne som lagrer nylig besøkte nettsider.

Tom informasjonskapsel: sletter informasjonskapslene.
Informasjonskapsler er biter med informasjon som sendes til en Internettserver når du bruker Internett.

Innstillinger for cookies: endrer modus for behandling av informasjonskapsler.

Innstillinger: endrer lyd- og visningsinnstillinger og andre innstillinger for WAP-leseren.

- **Sidedetaljer:** viser egenskaper for siden.
- **Om nettleseren:** viser versjons- og rettighetsinformasjon om WAP-leseren.

Avslutte WAP-leseren

Du avslutter forbindelsen med nettet og lukker WAP-leseren ved å trykke [].

Tast inn URL (Meny 4.2)

Denne menyen brukes til å skrive in en URL-adresse manuelt og åpne det aktuelle nettstedet.

Du kan legge den oppgitte URL-adressen til i bokmerkelisten ved å velge **Nytt bokmerke**.

Bokmerker (Meny 4.3)

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser, slik at du får rask tilgang til nettsteder, eller åpne forhåndsinnstilte bokmerker.

Legge til et bokmerke

1. Trykk **<Valg>** og velg **Bokmerke, Nytt bokmerke**.
2. Tast inn en tittel på bokmerket og trykk [Ned].
3. Tast inn en URL-adresse og trykk **<Lagre>**.

Åpne en side du har lagt inn som bokmerke

Når du velger et bokmerke, åpnes WAP-leseren og viser den tilknyttede Internettssiden.

Alternativer for bokmerker

Etter at du har lagret en oppføring, kan du trykke **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til:** åpner det bokmerkede nettstedet.
- **Gå til startsidene:** åpner hjemmesiden.
- **Tast inn URL:** her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.
- **Bokmerke:** gir mulighet til å legge til et nytt bokmerke eller redigere URL-adressen og tittelen til bokmerke hvis du valgte et som allerede er lagt til.
- **Send URL:** sender URL-adressen til bokmerket via SMS.
- **Slett:** sletter det valgte bokmerket eller alle bokmerker, bortsett fra forhåndsinnstilte bokmerker.

Lagrede sider (Meny 4.4)

Du kan åpne en liste over sider du har lagret mens du er tilkoblet.

Hvis du velger en link på siden, kobler telefonen seg til og åpner den linkede siden.

Logg (Meny 4.5)

Du får tilgang til en liste over sider du nylig har besøkt.

Åpne en nettside ved å velge en URL-adresse fra listen.

Avansert (Meny 4.6)

Bruk denne menyen til å tømme mellomlageret eller slette informasjonskapsler, eller til å endre visningsinnstillinger for WAP-leseren.

- **Tøm mellomlager:** tømmer mellomlageret. Mellomlageret er et midlertidig minne som lagrer nylig besøkte nettsider.

- **Tøm informasjonskapsel:** sletter informasjonskapslene. Informasjonskapsler er biter med informasjon som sendes til en Internettserver når du bruker Internett.
- **Innstillinger for cookies:** endrer modus for behandling av informasjonskapsler.
- **Innstillinger:** endrer lyd- og visningsinnstillinger for WAP-leseren.
- **Om nettleseren:** viser versjons- og rettighetsinformasjon om WAP-leseren.

Nettleserinnstillinger (Meny 4.7)

Bruk denne menyen til å velge en tilkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot trådløst Internett. Du kan også opprette eller redigere en profil.

► s. 109

Meldinger (Meny 5)

Bruk menyen **Meldinger** til å sende og motta tekstmeldinger, MMS-meldinger og e-postmeldinger. Du kan også bruke funksjonene for talemeldinger, push-meldinger og broadcast-meldinger.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Meldinger**.

Opprett melding (Meny 5.1)

Bruk denne menyen til å lage og sende meldinger.

Tekstmelding (Meny 5.1.1)

Med SMS-tjenesten (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger.

1. Skriv meldingen.

- ☒ Maksimalt antall tegn du kan bruke i meldinger varierer fra tjenesteleverandør til tjenesteleverandør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.

2. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Send**: sender meldingen.
- **Inndata-metode**: endrer modus for inntasting av tekst.
- **Inn-språk**: endrer språket som brukes i T9-modus.
- **Sett inn**: setter en tekstmal, en telefonbokoppføring eller en URL-adresse du har lagret som bokmerke inn i teksten.
- **Lagre i Utkast**: lagrer meldingen i **Utkast**-boksen.

3. Trykk [Midtknapp].

4. Tast inn et mottakernummer.

Hvis du vil sende meldingen til flere enn en mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.

5. Send meldingen ved å trykke [Midtknapp].

MMS-melding (Meny 5.1.2)

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) leverer meldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

1. Tast inn meldingsemnet.

2. Velg linjen **Bilde eller video** eller **Lyd**, og legg til et bilde, en video eller en lydfil.



- Maksimal filstørrelse som tillates for en melding kan variere avhengig av mobiloperatør.
- Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.

3. Velg **Tekst**.
4. Tast inn meldingsteksten og trykk [Midtknapp].
5. Gå til linjen **Legg ved fil(er)**.
6. Trykk <**Valg**>, velg **Legg til fil(er)** og legg ved filer.
7. Trykk [Midtknapp] hvis du vil velge telefonbokoppføringer, kalenderobjekter, oppgaver, memoer eller dokumentfiler.
8. Trykk <**Valg**> og velg **Legg ved**.
9. Etter at du har lagt til objekter kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:
- **Send**: sender meldingen.

- **Forh.vis**: viser meldingen som den vil bli på mottakerens telefon.
- **Inndata-metode**: endrer modus for inntasting av tekst.
- **Inn-språk**: endrer språket som brukes i T9-modus.
- **Sett inn tekstmal**: setter en tekstmal inn i teksten.
- **Redigeringsstil**: angir sidevarighet og endrer skriftfarge og skriftstil for den valgte siden eller alle sider.
- **Tekst øverst/Bilde øverst**: velg om teksten eller bildet skal vises i begynnelsen av meldingen på mottakerens telefon.
- **Bytt bilde/Endre lyd**: bytter ut et objekt som er lagt til.
- **Rediger tekst**: endrer meldingsteksten.
- **Fjern bilde/Fjern lyd/Fjern tekst**: fjerner et objekt som er lagt til.
- **Legg til side**: legger til sider. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre].
- **Slett side**: sletter en av sidene som har blitt lagt til.

- **Flytt side fremover/Flytt side bakover:** flytter den aktive siden fremover eller bakover en side innenfor meldingen.
 - **Lagre i Utkast:** lagrer meldingen i **Utkast**-boksen.
 - **Lagre som MMS-mal:** lagrer meldingen som en mal.
 - **Legg til fil(er):** legger til en telefonbokoppføring som visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat, eller en dokumentfil fra mappen **Andre filer**.
 - **Vedleggsliste:** åpner fillisten du har lagt ved.
10. Når du er ferdig, trykker du **<Valg>** og velger **Send**.
 11. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse.
Hvis du vil sende meldingen til flere enn en mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.
 12. Send meldingen ved å trykke [Midtknapp].

E-post (Meny 5.1.3)

Du kan skrive og sende e-post som inneholder tekst, lyd og bilder. For å kunne bruke denne funksjonen må du abonnere på en e-posttjeneste og konfigurere en e-postprofil og -konto. ► s. 70

1. Skriv inn e-postmeldingens emne.
2. Gå til feltet **Melding**.
3. Tast inn e-postteksten.
4. Gå til linjen **Legg ved fil(er)**.
5. Trykk **<Valg>** og velg **Ny** → en objekttype:
 - **Fil(er):** legger til mediefiler eller dokumentfiler.
 - **Visittkort:** legger til telefonbokoppføringer som visittkort.
 - **Avtale/Årsmøte/Oppgave/Memo:** legger til kalenderobjekter, oppgaver eller memoer.
6. Trykk [Midtknapp] og velg objektene du vil legge til.



Avhengig av DRM-system (Digital Rights Management) kan det hende noen filer ikke kan videresendes.

7. Trykk <Valg> og velg **Legg ved.**

Du kan se gjennom filene du har lagt ved hvis du trykker <Valg> og velger **Vedleggsliste.**

8. Når du er ferdig, trykker du <Valg> og velger **Send.**

9. Oppgi en e-postadresse.

Hvis du vil sende e-posten til mer enn en mottaker, fyller du inn ekstra mottakerfelter.

10. Send e-posten ved å trykke [Midtknapp].

Innboks (Meny 5.2)

Bruk denne menyen til å lagre alle meldingene du har mottatt, bortsett fra e-postmeldinger.

Lese en melding

Følgende ikoner kan vises i meldingslisten for å vise meldingstype:

-  SMS
-  MMS
-  Tjenestemeldinger fra webservere

-  Konfigurasjonsmelding med nettverksinnstillinger fra mobiloperatøren din
-  Broadcastmeldinger fra mobiloperatøren

- ☒ • Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det hende at meldinger med web-innhold ikke kan videresendes.
- Et !-ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.

Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

SMS-meldinger

- **Taleanrop:** ringer opp det valgte nummeret.
- **Videoanrop:** gjør et videoanrop til det valgte nummeret, hvis 3G-tjenesten er tilgjengelig.

- **Opprett melding:** sender en SMS-, MMS- eller e-postmelding til det valgte nummeret eller den valgte e-postadressen.
- **Legg til i telefonbok:** lagrer avsenderens telefonnummer under Kontakter. Hvis et telefonnummer eller e-postadresse i meldingen velges, kan du også lagre det under Kontakter.
- **Legg til i:** legger til URL-adressen i bokmerkelisten eller telefonboken.
- **Gå til URL:** kobler opp mot URL-adressen i meldingen.
- **Svar:** svarer avsenderen via SMS eller MMS.
- **Frem:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM-kort:** flytter meldingen mellom USIM-/SIM-kortet og telefonminnet.

- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut meldingen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.

MMS-varslar/MMS-meldinger

- **Aktiver:** henter MMS-meldingen fra MMS-serveren.
- **Spill:** spiller av meldingen.
- **Svar:** svarer avsenderen via SMS eller MMS.
- **Svar til alle:** svarer avsender og alle de andre mottakerne.
- **Frem:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Aktiver/Aktiver på nytt:** henter en ny lisensnøkkel for de valgte DRM-filene.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Lagre som MMS-mal:** lagrer meldingen som en mal.
- **Vedlagte elementer:** lagrer medieinnhold fra meldingen i telefonminnet.

- **Legg til i telefonbok:** lagrer avsenderens telefonnummer under Kontakter. Hvis et telefonnummer eller e-postadresse i meldingen velges, kan du også lagre det under Kontakter.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøklerne du har anskaffet.

Konfigurasjonsmeldinger

- **Installer:** aktiver konfigurasjonen som er spesifisert i meldingen på telefonen.
- **Slett:** sletter meldingen.

Tjenestemeldinger

- **Taleanrop:** ringer opp det valgte nummeret.
- **Opprett melding:** sender en SMS- eller MMS-melding til det valgte nummeret.
- **Legg til i telefonbok:** lagrer avsenderens telefonnummer under Kontakter. Hvis et telefonnummer eller e-postadresse i meldingen velges, kan du også lagre det under Kontakter.
- **Gå til URL:** kobler opp til URL-adressen spesifisert i meldingen.

- **Slett:** sletter meldingen.

Broadcastmeldinger

- **Gå til URL:** kobler opp til URL-adressen spesifisert i meldingen.
- **Lagre:** lagrer meldingen i telefonminnet.
- **Slett:** sletter meldingen.

Innboks e-post (Meny 5.3)

Bruk denne menyen til å lagre e-postmeldinger du har mottatt.

Lese en e-postmelding

1. Trykk <Valg> og velg **Last ned**. Telefonen sjekker e-postserveren og laster ned ny e-post.
2. Velg en e-post eller toppstekst.
3. Du kan bla til andre sider i e-postmeldingen ved å trykke [**W**] eller [**T**].
4. Trykk [Venstre] eller [Høyre] hvis du vil gå til forrige eller neste e-post.



Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det hende at meldinger med web-innhold ikke kan videresendes.

E-postalternativer

Når du har e-postmeldingen eller toppteksten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Taleanrop:** ringer opp det valgte nummeret.
- **Videoanrop:** gjør et videoanrop til det valgte nummeret, hvis 3G-tjenesten er tilgjengelig.
- **Opprett melding:** sender en SMS-, MMS- eller e-postmelding til det valgte nummeret eller den valgte e-postadressen.
- **Gå til URL:** kobler opp mot URL-adressen i meldingen.
- **Legg til i telefonbok:** lagrer avsenderens telefonnummer under Kontakter. Hvis et telefonnummer eller e-postadresse i meldingen velges, kan du også lagre det under Kontakter.
- **Legg til i:** legger til URL-adressen i bokmerkelisten eller telefonboken.
- **Aktiver:** laster ned e-postmeldingen fra e-postserveren.
- **Svar:** sender et svar til avsenderen.
- **Svar til alle:** sender et svar til avsender og alle de andre mottakerne.
- **Frem:** sender e-postmeldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter e-posten bare fra telefonminnet eller både fra telefonminnet fra og e-postserveren.
- **Vedlagte elementer:** lagrer de vedlagte filene fra e-posten til telefonminnet.
- **Aktiver/Aktiver på nytt:** henter en ny lisensnøkkel for de valgte DRM-filene.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut meldingen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.



Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis e-posten består av tekst.

- **Sperr etter:** legger inn avsenders e-postadresse eller meldingsemnet i blokkeringslisten, slik at e-post fra denne adressen eller med dette emnet avvises.
- **Detaljer:** åpner e-postegenskaper.

- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Utkast *(Meny 5.4)*

Bruk denne menyen til å lagre meldinger du har lagret for å sende senere.

Fra meldingslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Se:** åpner den valgte MMS-meldingen.
- **Endre:** redigerer den valgte meldingen.
- **Send:** sender meldingen.
- **Slett:** sletter den valgte meldingen eller alle meldinger.
- **Sorter etter:** endrer sorteringsrekkefølgen for meldingslisten.
- **Sperr/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

Utboks *(Meny 5.5)*

Bruk denne menyen til å lagre meldinger telefonen ikke kunne sende.

Fra meldingslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Se:** åpner den valgte meldingen.
- **Send på nytt:** sender meldingen på nytt.
- **Endre:** redigerer den valgte meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen eller alle meldinger.
- **Sorter etter:** endrer sorteringsrekkefølgen for meldingslisten.
- **Sperr/Lås opp:** låser meldingen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp meldingen.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

Sendte meldinger *(Meny 5.6)*

Bruk denne menyen til å lagre meldinger du har sendt.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Taleanrop:** ringer opp det valgte nummeret.
- **Videoanrop:** gjør et videoanrop til det valgte nummeret, hvis 3G-tjenesten er tilgjengelig.
- **Opprett melding:** sender en SMS-, MMS- eller e-postmelding til det valgte nummeret eller den valgte e-postadressen.
- **Gå til URL:** kobler opp mot URL-adressen i meldingen.
- **Legg til i telefonbok:** lagrer avsenderens telefonnummer under Kontakter. Hvis et telefonnummer eller e-postadresse i meldingen velges, kan du også lagre det under Kontakter.
- **Legg til i:** legger til URL-adressen i bokmerkelisten eller telefonboken.
- **Frem:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM-kort:** flytter meldingen mellom USIM-/SIM-kortet og telefonminnet.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

Maler (Meny 5.7)

Bruk denne menyen til å opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger eller fraser.

Tekstmaler (Meny 5.7.1)

Du kan opprette SMS-maler med setninger du bruker ofte, slik at du kan hente dem frem og sette dem inn når du skriver en SMS-melding.

Opprette en mal

1. Trykk <**Ny**>, eller trykk <**Valg**> og velg **Legg til ny** hvis det allerede har blitt lagret en mal.
2. Tast inn meldingen og trykk [Midtknapp].

Alternativer for maler

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Send:** oppretter og sender en ny SMS-, MMS- eller e-postmelding på grunnlag av malen.
- **Legg til ny:** legger til en ny mal.
- **Endre:** redigerer den valgte malen.
- **Slett:** sletter den valgte malen eller alle maler.

MMS-maler (Meny 5.7.2)

Du kan opprette MMS-maler som du kan bruke når du lager MMS-meldinger.

Opprette en mal

1. Trykk **<Ny>**, eller trykk **<Valg>** og velg **Legg til ny** hvis det allerede har blitt lagret en mal.
2. Lag en mal på samme måte som når du lager en MMS-melding.
3. Lagre malen ved å trykke **<Valg>** og velge **Lagre som MMS-mal**.

Alternativer for maler

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Se**: åpner den valgte malen.
- **Send**: sender en ny melding med malen.
- **Legg til ny**: legger til en ny mal.
- **Endre**: redigerer den valgte malen.
- **Slett**: sletter den valgte malen eller alle maler.

MobilSvar (Meny 5.8)

Bruk denne menyen til å koble deg til mobilvarserversen og sjekke talemeldinger.



Du kan koble deg til mobilsvaren raskt ved å trykke [**1**] i hvilemodus.

Slett alt (Meny 5.9)

Bruk denne menyen til å slette alle meldinger av hver meldingstype samtidig.

1. Velg hvilke meldingstyper som skal tømmes ved å trykke [Midtknapp].
2. Trykk **<Slett>**.
3. Trykk **<Ja>** for å bekrefte slettingen.

Innstillinger (Meny 5.0)

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenestene.

Tekstmelding (Meny 5.0.1)

Du kan konfigurere SMS-innstillingene.

- **Innstillinger x** (der **x** er innstillingsprofilens nummer): stiller inn egenskaper for hver profil.

Adresse til sentral: lagrer eller endrer nummeret til SMS-serveren.

Utløp: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på SMS-serveren.

Standardtype: stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.

Navn: navnet på profilen.

- **Sendealternativer:** stiller inn alternativer for sending av SMS-meldinger:

Svarbane: lar mottakerne svare deg gjennom SMS-serveren.

Leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

Valg av nettverk: velg enten **Bare CS** (GSM) eller **PS prioritert** (GPRS), avhengig av nettet du bruker.

Behold kopi: legger igjen kopier av meldingene i mappen **Sendte meldinger** etter sending.

Tegnstøtte: velger en tegntype. Hvis du velger **Automatisk**, bytter telefonen type tegnkoding fra GSM-alfabet til Unicode når du taster inn et unicode-tegn. Bruk av Unicode-koding reduserer maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten. Hvis denne menyen ikke vises, bruker telefonen GSM-tegnkoding som standard.

MMS-melding (Meny 5.0.2)

Du kan konfigurere MMS-innstillingene.

- **Sendealternativer:** stiller inn alternativer for sending av MMS-meldinger:

Prioritet: stiller inn prioritetsnivå for meldingene.

Gyldighetsperiode: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på MMS-serveren.

Leveringstid: stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

Skjul adresse: denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakerens telefon.

Leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

Leserappport: sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med meldingene.

Behold kopi: legger igjen kopier av meldingene i mappen **Sendte meldinger** etter sending.

- **Mottaksalternativer:** stiller inn alternativer for mottak av MMS-meldinger:

Hjemmenettverk: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.

Roamingnettverk: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemmenettet ditt.

Mottak innen hjemmenettet eller mens du er på reise har følgende alternativer:

- **Automatisk nedlasting:** telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.

- **Manuelt:** telefonen viser meldingsvarsler. Bruk alternativet **Hent** til å hente ned nye meldinger manuelt.

- **Begrenset modus:** telefonen mottar først varsler fra serveren. Når du forsøker å laste ned meldinger, informerer telefonen deg om ekstra gebyrer.

Leveringsrapport: stiller inn nettet til å informere avsenderen når en melding er levert til deg.

Leserappport: avgjør om telefonen skal sende et lesesvar når en innkommende melding har blitt lest.

Anonym avvisning: avviser meldinger fra ukjente avsendere.

- **MMS-profiler:** velger en tilkoblingsprofil for MMS. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 109
- **Meldingsklasse:** stiller inn alternativer for opprettelse av MMS-meldinger:
Meldingsklasse: velger type meldingsinnhold du vil legge til og meldingsstørrelse.
- **Video, rik:** du kan legge til alle typer objekter inntil 300 KB.

- **Tekst:** du kan bare legge til tekst på inntil 30 KB.
 - **Bilde, grunnleggende:** du kan legge til alle typer objekter, bortsett fra video, på inntil 30 KB.
 - **Bilde i fullformat:** du kan legge til alle typer objekter, bortsett fra video, på inntil 100 KB.
 - **Video i normalformat:** du kan legge til alle typer objekter på inntil 100 KB.
- Opprettelsesmodus:** velger en modus for opprettelse av MMS-meldinger.
- **Ledig:** du kan opprette meldinger med alle typer innhold og av alle størrelser.
 - **Begrenset modus:** du kan opprette meldinger med definert type innhold og størrelse definert i **Meldingsklasse**.
 - **Advarsel:** du kan opprette meldinger med alle typer innhold og av alle størrelser, men telefonen informerer deg når innholdet og størrelsen har overskredet maksimumsgrensen.
- **Standardstil:** stiller inn standard sideegenskaper, som sidevarighet, skriftfarge og -stil eller bakgrunnsfarge.

E-post (Meny 5.0.3)

Du kan konfigurere e-postinnstillingene.



Du kan ikke endre innstillinger for e-postprofil og -konto mens en e-postmelding sendes eller hentes.

- **Sendealternativer:** alternativer kan stilles inn for sending av e-postmeldinger.
 - Fra:** definerer avsenders navn.
 - Avsenderkonto:** velger en standard e-postkonto.
 - Prioritet:** velger prioritetsnivå for e-postmeldingene.
 - Behold kopi:** legger igjen kopier av e-postmeldingene i mappen **Sendte meldinger** etter sending.
 - Send bekreftelse:** stiller nettet inn til å gi deg beskjed når e-postmeldingene har blitt levert.
 - Svar ved lesing:** sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med e-postmeldingene.

Legg til mitt visittkort: gjør det mulig å legge ved kontaklinformasjonen din i e-postmeldingene.

Legg til signatur: legger til en signaturlinje i nye e-postmeldinger eller alle e-postmeldinger, svar inkludert.

- **Mottaksalternativer:** alternativer kan stilles inn for mottak av e-postmeldinger:

Hentealternativer: still inn om telefonen laster ned bare e-posttopptekster eller hele e-postmeldingen.

Avvis hvis over: avgjør maksimal størrelse for innkommende e-postmeldinger. Telefonen avviser e-postmeldinger som overskrider den angitte størrelsen.

Kontrollintervall: bestemmer hvor ofte telefonen sjekker serveren etter innkommende e-post. Hvis du velger **Ikke bruk**, bruker du alternativet **Last ned** til å hente ned e-post manuelt.

Svar ved lesing: avgjør om telefonen skal sende et lesesvar når en innkommende e-postmelding har blitt lest.

Blokker adresse: spesifiserer e-postadresser som skal blokkeres, og aktiverer eller deaktiverer e-postblokkering.

Blokker emne: avviser e-postmeldinger som inneholder emner du angir, og aktiverer eller deaktiverer e-postblokkering.

- **E-postprofiler:** velg en tilkoblingsprofil for e-posttjenesten. Du kan også opprette eller redigere en profil.
 - ▶ s. 109
- **E-postkontoer:** konfigurerer en e-postkonto og velger hvilken konto som skal brukes. Trykk **<Valg>** og velg **Endre**. Du får da tilgang til følgende alternativer for konfigurasjon av kontoer:
 - Kontonavn:** definerer et navn for den valgte kontoen.

SMTP-server: skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den utgående e-postserveren.

SMTP-port: tast inn SMTP-portnummeret.

Bruk SSL: aktiverer bruken av SSL-protokollen (Secured Sockets Layer).

Henteservertype: velger protokoll for den innkommende e-postserveren. De gjenværende alternativene avhenger av innstillingen for protokolltype.

Henteserver: tast inn IP-adressen eller vertsnavnet for POP3- eller IMAP4-serveren.

Henteport: definerer portnummer for POP3 eller IMAP4.

Bruk SSL: aktiverer bruken av SSL-protokollen (Secured Sockets Layer).

Hentealternativer: (bare IMAP4-protokollen) stiller inn om telefonen henter meldinger med vedlegg eller ikke.

Hentekonto: (bare IMAP4-protokollen) angir antall e-posttopptekster telefonen henter fra serveren samtidig.

Legg igjen en kopi av meldingene på serveren: legger igjen kopier av e-postmeldinger på e-postserveren etter henting.

Min adresse: definerer e-postadressen din.

Brukernavn: definerer brukernavnet for POP3 eller IMAP4.

Passord: definerer passordet for POP3 eller IMAP4.

POP3/IMAP4 før SMTP: telefonen kobler opp mot POP3- eller IMAP4-serveren for autentisering før den kobler til SMTP-serveren for å sende e-post.

SMTP-brukergodkjenning: aktiverer SMTP-autentisering, som krever at brukeren logger inn før sending av e-post.

Samme som POP3/IMAP4: velger om SMTP-serveren skal ha samme parametere som POP3- eller IMAP4-serveren.

Brukernavn: definerer SMTP-brukernavnet.

Passord: definerer SMTP-passordet.

MobilSvar (Meny 5.0.4)

Bruk denne menyen til å angi nummeret til mobilsvartserveren.

- ☒ Du må lagre mobilsvartnummeret før du bruker serveren. Mobilsvartnummeret får du av mobiloperatøren din.

Tjenestemelding (Meny 5.0.5)

Du kan endre innstillingene for mottak av tjenestemeldinger fra den trådløse Internett-serveren.

- **Motta:** stiller inn hvordan telefonen skal motta tjenestemeldinger.
- **Tjenestesentral:** definerer serveren telefonen mottar tjenestemeldinger fra, hvis du valgte **Valgfritt** under alternativet **Motta**.

Broadcast (Meny 5.0.6)

Du kan endre innstillinger for mottak av broadcastmeldinger.

- **Motta:** bestemmer om broadcastingsmeldinger skal mottas eller ikke.

- **Kanalliste:** definerer hvilke kanaler du ønsker å motta broadcastmeldinger fra. Hvis du vil legge til en ny kanal, fjerner du avkrysningsmerket ved **Alle kanaler** og trykker **<Valg>**. Velg **Ny** og oppgi kanal-ID.

Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

- **Språk:** velger foretrukne språk for broadcastmeldingene.

Minnestatus (Meny 5.*)

Bruk denne menyen til å se antall meldinger du har eller hvor mye minne som for øyeblikket er i bruk for hver meldingstype i hver mappe.

Du kan også åpne en meldingsboks ved å velge den fra denne menyen.

Mine filer (Meny 6)

Gjennom menyen **Mine filer** får du tilgang til bilder, videoer, musikkfiler, lydfiler og dokumenter som er lagret i telefonminnet og på et minnekort.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Mine filer**.

DRM-tips (Digital Rights Management)

På grunn av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan enkelte av mediefilene du laster ned fra Internett eller mottar via MMS kreve en lisensnøkkel for å kunne åpnes. Du kan skaffe nøkkelen fra nettstedet som eier rettighetene til innholdet. Bruk alternativet **Aktiver**.

Følgende ikoner brukes i listen:

- : Objekt med gyldig nøkkel som kan videresendes.
- : Objekt uten gyldig nøkkel som kan videresendes.
- : Objekt med gyldig nøkkel som ikke kan videresendes.
- : Objekt uten gyldig nøkkel som ikke kan videresendes.

Mobiloperatøren din støtter kun DRM-filer med antallsgrense eller med ubegrenset tilgang.

Bilder

Bruk denne menyen til å se bilder du har tatt og bilder du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Se på et bilde

1. Bla til en bildemappe.
2. Velg et bilde.

Se en lysbildefremvisning

Du kan se bildene dine som en lysbildefremvisning der hvert bilde i den aktive mappen presenteres i rekkefølge.

1. Velg en bildemappe.
2. Mens du ser på et bilde, trykk <Valg> og velg **Lysbildeshow**.
3. Trykk på <Spill>. Lysbildefremvisningen begynner.
4. Du kan stoppe lysbildefremvisningen med <Stopp>.

Redigere et bilde

1. Velg et bilde.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Endre**.
3. Trykk **<Valg>**, og endre bildet ved hjelp av følgende alternativer:
 - **Tilpass størrelse:** endrer bildestørrelsen.
 - **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt på bildet.
 - **Sett inn:** legger til en dekorativ ramme, et bilde eller tekst.
 - **Roter:** roterer bildet med eller mot klokken.
 - **Vend:** snur bildet vertikalt eller horisontalt.
4. Når du er ferdig, trykk **<Ferdig>**.
5. Trykk **<Valg>** og velg **Lagre som**.
6. Tast inn et bildenavn og trykk **<Lagre>**.

Alternativer for bilder

Når du ser på et bilde får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.

- **Bruk som:** lagrer bildet som bakgrunnsbilde for skjermen eller oppringer-ID for en av kontaktene dine.
- **Aktiver/Aktiver på nytt:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Faktisk størrelse:** viser bildet i faktisk størrelse. Trykk **<Tif.str.>** hvis du vil tilpasse bildet til skjermen.
- **Lysbildeshow:** viser alle bilder som en lysbildefremvisning.
- **Endre:** redigerer bildet og lagrer det under et annet navn.
- **Slett:** sletter filen.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Bluetooth-synlighet:** deler den valgte filen i den aktive mappen med andre Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut bildet via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.
- **Sperr/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.

- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Nedlasting av bilder

1. Bla til mappen **Nedlastinger**.
2. Velg **Flere bilder**. Du kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
3. Søk etter filen du ønsker, og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste den ned.

Videoeer

Bruk denne menyen til å se videoklippene du har spilt inn, lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

- ☒ Videoklipp som er spilt inn på andre enheter, som for eksempel et videokamera, vil kanskje ikke kunne spilles av riktig.

Spille av et videoklipp

1. Bla til en videomappe.
2. Velg et videoklipp. Videospilleren åpnes, og videoen spilles av. ► s. 49

Videoalternativer

Når du har en videoliste åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Spill:** spiller av den valgte filen.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Kopier:** kopierer den valgte filen eller alle filer til en annen mappe.
- **Flytt:** flytter den valgte filen eller alle filer til en annen mappe.
- **Aktiver/Aktiver på nytt:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Slett:** sletter filen eller alle filer.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Opprett mappe:** legger til en ny mappe.
- **Bluetooth-synlighet:** gjør det mulig å dele den valgte filen eller alle filer i den aktive mappen med andre Bluetooth-enheter.
- **Sperr/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.

- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Nøkkelladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Nedlasting av videoklipp

1. Bla til mappen **Nedlastinger**.
2. Velg **Flere videoer**. Du kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
3. Søk etter filen du ønsker, og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste den ned.

Lyder

Bruk denne menyen til å se talememoer du har spilt inn og ringetoner og lydfiler du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Spille av et lydklipp

1. Velg en lydmappe.
2. Velg et lydklipp. Musikkspilleren åpnes, og den valgte lyden spilles av. ► s. 47
For talememoer, se **Diktafon**. ► s. 52

Alternativer for lyder

Når du har en lydliste åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker

<**Valg**>:

- **Spill av via:** spiller av den valgte musikkfilen via telefonhøytaleren eller et Bluetooth-headsett.
- **Spill:** spiller av den valgte ringetonen eller det valgte talememoet.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som:** setter lyden som ringetone for talesamtaler eller videosamtaler, eller som ringetone for en telefonbokoppføring.
- **Aktiver/Aktiver på nytt:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Kopier:** kopierer den valgte filen eller alle filer til en annen mappe.
- **Flytt:** flytter den valgte filen eller alle filer til en annen mappe.
- **Slett:** sletter filen eller alle filer.

- **Legg til i spilleliste:** legger til filen i den aktive spillelisten.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Opprett mappe:** legger til en ny mappe.
- **Bluetooth-synlighet:** gjør det mulig å dele den valgte filen eller alle filer i den aktive mappen med andre Bluetooth-enheter.
- **Sperr/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Laste ned lydfiler

1. Bla til **Musikk**-mappen eller **Ringetoner**-mappen.
2. Velg **Mer musikk** eller **Flere ringetoner**. Du kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
3. Søk etter filen du ønsker, og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste den ned.

Spill og Annet

Bruk denne menyen til å spille de medfølgende Java-spillene og laste ned Java-programmer.

Kjøre et spill

Velg spillet fra spillisten og følg instruksjonene på skjermen. Fremgangsmåten kan variere fra spill til spill.

Alternativer for Java-applikasjoner

Når du har programlisten åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Start:** kjører det valgte programmet.
- **Slett:** sletter det valgte programmet eller alle programmer, bortsett fra medfølgende spill.
- **Opprett mappe:** legger til en ny mappe.
- **Sperr/Lås opp:** låser programmet og beskytter det mot å bli slettet, eller låser opp programmet.

- **Detaljer:** viser egenskaper for programmet.
- **Tillatelser:** angir tillatelser for tjenester som belaster deg for ekstra kostnader, som for eksempel nettilgang og SMS.
- **Innstillinger:** velger en oppkoblingsprofil som skal brukes av applikasjoner som krever nettilgang. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 109

Laste ned programmer

1. Velg **Flere spill**. Du kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
2. Søk etter programmet du ønsker, og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste det ned.

Andre filer

Bruk denne menyen hvis du vil se diverse dokumentfiler som er lagret i telefonminnet uten fordreining. De tilgjengelige filformatene er HTML, DOC, XLS, PPT, PDF og TXT.

Åpne et dokument

1. Bla til en dokumentmappe.
2. Velg en fil. Picsel File Viewer kjøres, og åpner dokumentet.



- Avhengig av filstørrelse eller minnekapasiteten til Picsel File Viewer, kan det forekomme at enkelte filer ikke åpnes på riktig måte.
- Hvis en dokumentfil inneholder språk som ikke støttes av Picsel File Viewer, vil ikke dokumentet vises riktig.

Følgende taster kan brukes mens du har dokumentet åpent:

Tast	Funksjon
Opp/Ned/ Venstre/Høyre	Beveger fokus rundt på siden.
W/T	Zoomer inn eller ut.
Midtknapp	Tilpasser dokumentet til sidestørrelsen.
2	Går tilbake til første side.
4	Går tilbake til forrige side.
5	Roterer dokumentet.

Tast	Funksjon
6	Går til neste side.
8	Går til siste side.
*	Bytter til fullskjermvisning eller normal skjerm.

Filalternativer

Når du har en dokumentfil åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Visning i full skjerm/Normal visning:** endrer visningsmodus.
- **Zoom:** zoomer inn eller ut.
- **Tilpass til:** tilpasser dokumentet til sidestørrelsen, skjermbredden eller skjermhøyden.
- **Gå til:** går til en annen side av dokumentet.
- **Roter:** roterer dokumentet.
- **Skjermpanorering/Normal panorering:** endrer fokuseringsmodus til skjermbestemt eller forhåndsdefinert piksel.

- **Skjul styreenhet/Vis styreenhet:** skjuler eller viser verktøylinjen i fullskjermvisning.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter den valgte filen.
- **Endre navn:** endrer filnavnet.
- **Bluetooth-synlighet:** deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Sperr/Lås opp:** låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Snarveier:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i Picsel File Viewer.

Minnekort

Bruk denne menyen for å få tilgang til filene som er lagret på et minnekort. Denne menyen vises kun når et minnekort er satt inn i telefonen.



Telefonen gjenkjenner bare mappene **Bilde**, **Videoer**, **Lyder** og **Andre filer** på et minnekort.

Minnestatus

Bruk denne menyen til å sjekke hvor mye minne hver mediemappe bruker for øyeblikket. Du kan også åpne en mappe ved å velge den fra denne menyen.

Kalender *(Meny 7)*

Med **Kalender**-menyen kan du holde orden på timeplanen.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Kalender**.

Månedlig visning *(Meny 7.1)*

Bruk denne menyen til å administrere månedsplanen.

Velge en dag

Når du åpner menyen **Månedlig visning**, åpnes kalenderen med dagens dato merket av med en blå rute.

- Du kan bla mellom dagene med [Venstre] eller [Høyre].
- Du kan bla mellom ukene med [Opp] eller [Ned].

- Trykk [Opp] til månedfeltet er uthevet, og deretter [Venstre] eller [Høyre] for å bla mellom månedene.

Opprette et objekt

Du kan lagre avtaler og årsdager i kalenderen. Det er mulig å lagre mer enn ett objekt pr. dag.

Legge inn en avtale

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til ny** → **Avtale**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillinger:
 - **Tittel**: spesifiserer avtalens tittel.
 - **Detaljer**: informasjon om hendelsen.
 - **Start** og **Slutt**: oppgi starttidspunktet og sluttidspunktet for avtalen.
 - **Startdato** og **Sluttdato**: oppgi startdatoen og sluttdatoen for avtalen.
 - **Plassering**: spesifiserer informasjon om det avtalte stedet.

- **Alarm:** stiller inn en alarm for avtalen.
 - **Før:** stiller inn hvor lenge før avtalen alarmen skal varsle deg.
 - **Gjenta:** stiller inn avtalen til å gjentas, og angir en enhet for gjentakelse.
 - **inntil:** stiller inn sluttdato hvis avtalen skal gjentas.
 - **Utløpsdato:** stiller inn når avtalen skal slettes fra kalenderen.
4. Lagre avtalen ved å trykke <Lagre>.

Legge inn en Årsdag

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <Valg> og velg **Legg til ny** → **Årsdag**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillinger:
 - **Anledning:** spesifiserer informasjon om dagen.
 - **Dato:** datoen for årsdagen.
 - **Alarm:** stiller inn en alarm for årsdagen.

- **før:** stiller inn hvor lenge før dagen alarmen skal varsle deg.
- **alarmtidspunkt:** angir når alarmen skal utløses.
- **Gjenta hvert år:** stiller inn telefonen til å minne deg på årsdagen hvert år.

4. Lagre årsdagen ved å trykke <Lagre>.

Sjekk kalenderen

Når du har lagt inn planer i kalenderen, vises klammer rundt hjørnene til datoruten.

Se en oppføring

1. Velg en dato i kalenderen for å se objektene for den aktuelle dagen.
2. Velg et objekt hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Fra objektlisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Vis:** viser objekter lagret på den valgte datoen.
- **Legg til ny:** legger til en ny avtale eller en ny årsdag.
- **Månedlig visning:** viser skjermbildet for månedsvisning.

- **Ukesvisning:** viser skjermbildet for ukesvisning.
- **Slett:** sletter det valgte objektet eller alle objektene for den valgte dagen.
- **Send via:** sender objektet via e-post, Bluetooth eller MMS.

Kalenderalternativer

På kalenderskjermen trykker du <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Vis:** viser objekter lagret på den valgte datoen.
- **Legg til ny:** legger til en ny avtale eller en ny årsdag.
- **Ukesvisning:** viser skjermbildet for ukesvisning.
- **Gå til dagens dato:** gå til dagens dato.
- **Gå til dato:** oppgi den spesifikke datoen du vil åpne.
- **Slett:** sletter objektene som er lagret for den valgte datoen eller alle objekter.

Ukentlig visning (Meny 7.2)

Du kan se objektene for den valgte uken. En celle på timeplanen viser at det finnes en hendelse. Velg en celle på den dagen du ønsker.

Daglig visning (Meny 7.3)

Du kan se objektene for den valgte datoen. Følgende ikoner kan vises for å angi type:

-  Avtale
-  Årsdag

Hvis alternativene Gjenta og Alarm er aktivert, vises ikonene  og .

Velg et objekt hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Avtale (Meny 7.4)

Denne menyen viser planlagte avtaler. Hvis alternativene Gjenta og Alarm er aktivert, vises ikonene  og .

Velg en avtale hvis du vil se nærmere informasjon om den.

Årsdag (Meny 7.5)

Denne menyen viser årsdager du har opprettet. Hvis alternativene Gjenta og Alarm er aktivert, vises ikonene  og .

Velg en årsdag hvis du vil se detaljer for dagen.

Tapt alarmbegivenhet (Meny 7.6)

Hvis du ikke har anledning til å bekrefte en alarm for en planlagt avtale eller en årsdag, lagrer telefonen alarmen til du bekrefter den.

1. Velg et objekt.
2. Trykk <**Bekreft**> for å bekrefte objektet og slette det.

Minnestatus (Meny 7.7)

Bruk denne menyen til å se minneinformasjon for objektene som er lagret i kalenderen, i tillegg til for oppgaver og memoer.

Kamera (Meny 8)

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoer med.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Kamera**.



- Ta ikke bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ta ikke bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ta ikke bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

Ta et bilde

Du kan ta bilder i ulike moduser. Kameraet lager JPEG-bilder.



Når du tar et bilde i direkte sollys eller i svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

Ta bilder med telefonen snudd

1. Åpne linsedekselet ved å skyve bryteren ned.
2. Åpne telefonen.
3. Vri skjermen mot venstre og lukk telefonen.
Kameraet skrur på, og forhåndsvisningsskjermen åpnes i landskapsmodus.
4. Hold telefonen horisontalt. Kontroller at du ikke dekker for linsen med fingrene.
5. Gjør eventuelle justeringer.
 - Zoom inn eller ut med [**W**] eller [**T**].
 - Trykk på tasten for kameraalternativer. ► neste avsnitt
6. Trykk [**KAMERA**] halvveis ned. Fokuset justeres automatisk. Fargen til fokusrammen endres kort til grønn og tilbake til hvit.
7. Trykk [**KAMERA**] helt ned når du vil ta bildet. Fotografiet lagres i mappen **Bilder**.
Når du tar bildeserier, tar kameraet 6, 9, 12 eller 15 bilder etter hverandre.

8. Trykk tasten for kameraalternativer hvis du vil tilbake til bildemodus.

Alternativer for kamera i bildemodus

Du kan justere kameraalternativer i bildemodus.

1. Når du er i bildemodus, trykk tasten for kameraalternativer.
2. Bla til et alternativ med [**W**] eller [**T**].
3. Velg et alternativ med [**KAMERA**].
4. Bla til en innstilling i et alternativ, og lagre innstillingen ved å trykke [**KAMERA**].
5. Gå tilbake til bildemodus ved å trykke tasten for kameraalternativer.

Følgende kameraalternativer er tilgjengelige:

- **Kameramodus** (📷): velg en av modusene fra følgende alternativer (hvilke alternativer som er tilgjengelige varierer etter hvilken modus du velger):

Kamera: går tilbake til bildemodus.

Mapper: åpner mappen **Bilder** eller **Videoer**.

Innstillinger: endrer standardinnstillingene for fotografering.

► s. 88

Visittkort: tar et visittkortbilde, trekker ut kontaktinformasjon fra bildet og lagrer det i kontaktlisten.

Videokamera: bytter til videomodus.

► s. 89

Scene: tar et bilde i Scene-modus avhengig av hvilke forhold det er på stedet.

- **Scene:** velger en scene avhengig av forholdene på stedet.
- **Bildemodus:** tar et bilde i følgende moduser:

Enkelt bilde: tar et bilde i standardmodus.

Bildeserie: tar en serie stillbilder. Du kan velge antall bilder kameraet skal ta.

Mosaikkbilde: tar flere stillbilder og lagrer dem i en ramme. Du kan velge layout.

- **Størrelse:** velger en bildestørrelse.

- **Makro:** skruer makrofunksjonen på eller av. Denne funksjonen brukes til å ta nærbilder.
- **Kameralys:** bestemmer om blitzen skal brukes.
- **Tidtaker:** legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.
- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Rammer:** legger på en dekorativ ramme.
- **Hvitbalanse:** justerer bildets fargebalanse. Du kan få fotoet til å se varmere eller kjøligere ut.
- **ISO:** endrer ISO-innstillingene, som styrer kameraets følsomhet. For situasjoner med lite lys velger du et høyere ISO-tall. Jo høyere ISO-tall, desto raskere fungerer kameraets lukkerfunksjon, og desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Høyere ISO-innstillinger kan føre til noe forstyrrelse i bildet.
- **Eksponeringsverdi:** justerer eksponeringskompensasjonen.

- **Kamersøkermodus:** velger en forhåndsvisningsskjerm.
- **Kontrast:** justerer kontrasten.
- **Metting:** justerer Mettningen.
- **Skarphet:** justerer skarpheten.
- **Snarveier:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i bildemodus. Dette alternativet er tilgjengelig når telefonen er åpen.

Endre kameraets standardinnstillinger

Du kan endre standardinnstillingene for fotografering.

1. I bildemodus trykker du tasten for kameraalternativer og velger ringemodusikonet (📷).
2. Bla til **Innstillinger** med [W] eller [T] og trykk [KAMERA].
3. Velg 📷 ved å trykke [KAMERA].
4. Bla til et alternativ og trykk [KAMERA].
5. Bla til en innstilling i et alternativ, og lagre innstillingen ved å trykke [KAMERA].

Følgende kameraalternativer er tilgjengelige:

- 📷 (Kvalitet): velger en innstilling for bildekvalitet.
- [•] (Måling): justerer eksponeringen basert på et spesifikt område på bildet. Velg **Flere** for å se punktfokusrammen midt i bildet, og endre eksponeringen i forhold til lysstyrken til bildefragmentet i bilderuten.
- 📁 (Enkelt bilde): velger om kameraet skal lagre fotoet automatisk eller ikke etter at det er tatt.
- 📢 (Lukkerlyd): velger lyden du hører når du trykker inn utløserknappen.
- 📢 (Zoomlyd): skruer lydeffekten for zooming på eller av.
- 📢 (Lyd for lysstyrke): skruer lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.
- 📷 (AF): skruer autofokus på eller av.
- 📢 (Fokuslyd): skruer lydeffekten for fokusering på eller av.
- 📁 (Standardlagring): velger hvilken minneplassering bildene skal lagres på, hvis et minnekort er satt inn.

-  (Standardnavn): stiller inn standardprefiks for filnavnene. Dette alternativet er tilgjengelig når telefonen er åpen.

Ta bilder med telefonen åpen

1. Åpne linsedekselet ved å skyve bryteren ned.
2. Åpne telefonen og hold telefonen horisontalt.
3. Trykk og hold [KAMERA] nede for å aktivere kameraet og sette skjermen til bildemodus.
4. Gjør eventuelle justeringer.
 - Zoom inn eller ut med [W] eller [T].
 - Trykk på tasten for kameraalternativer eller  hvis du vil justere kameraalternativer. ► neste avsnitt
 - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 88
5. Trykk [KAMERA] halvveis ned. Fokuset justeres automatisk. Fargen til fokusrammen endres kort til grønn og tilbake til hvit.

6. Trykk [KAMERA] eller [Midtknapp] helt ned når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk i mappen **Bilder**.
Når du tar bildeserier, tar kameraet 6, 9, 12 eller 15 bilder etter hverandre.

7. Hvis du vil ...	Trykk på ...
slette et bilde	[KAMERA] eller  og velg Slett .
gå tilbake til bildemodus	knappen for kameraalternativer eller høyre myktast.

Alternativer for kamera i bildemodus

Du kan justere kameraalternativer i bildemodus.

1. Når du er i bildemodus, trykk tasten for kameraalternativer eller .
2. Trykk [W] eller [T] for valg av alternativ.
3. Trykk [Venstre] eller [Høyre] for valg av alternativ.
4. Lagre innstillingen ved å trykke [KAMERA] eller [Midtknapp].

5. Gå tilbake til bildemodus ved å trykke tasten for kameraalternativer eller .

For tilgjengelige kamera innstillinger se "Alternativer for kamera i bildemodus" på side 84.

Endre kameraets standardinnstillinger

Du kan endre standardinnstillingene for fotografering.

1. Når du er i bildemodus, trykk tasten for kameraalternativer eller .
2. Velg ringemodusikonet () ved å trykke [KAMERA] eller [Midtknapp].
3. Bla til **Innstillinger** med [W] eller [T] og trykk [KAMERA].
4. Velg  ved å trykke [KAMERA] eller [Midtknapp].
5. Bla til et alternativ.
6. Bla til en innstilling i et alternativ ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].
7. Lagre innstillingen ved å trykke [KAMERA] eller [Midtknapp].

For tilgjengelige kamera innstillinger se "Alternativer for kamera i bildemodus" på side 84.

Bruke tastaturet i bildemodus

Når du er i bildemodus med telefonen åpen, kan du bruke tastaturet til å justere kamerainnstillingene med.

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer lysstyrken.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
1	Bytter til videomodus. ► s. 89
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter fotograferingsmodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
6	Endrer hvitbalansen.
7	Velger en dekorativ ramme.
8	Stiller inn selvutløseren.

Tast	Funksjon
9	Endrer ISO-innstillingen.
*	Bestemmer om fotolysen skal brukes.
0	Åpner mappen Bilder . ► s. 73
#	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

Ta et visittkortbilde

Du kan ta et visittkortbilde, trekke ut kontaktinformasjon fra bildet og lagre det som en ny kontakt i kontaktlisten.

- ☒ • Pass på så du ikke får noen skygger på visittkortet.
- Hold telefonen stødig mens du tar visittkortbildet.
- Legg visittkortet på en rett, jevnt opplyst flate og ta bilde av det.

1. I bildemodus trykker du på tasten for kameraalternativer eller  og velger Kameramodus () → **Visittkort**.

2. Sentrer visittkortet og trykk [KAMERA] helt ned når du vil ta bildet.
Telefonen gjenkjenner automatisk visittkortbildet og konverterer det til kontaktkortformat.
3. Du kan om nødvendig redigere eller legge til kontaktinformasjon når skjermen for lagring av kontakten vises.
4. Trykk **<Valg>** og velg **Legg til i telefonbok**.
5. Lagre kontakten i kontaktlisten ved å trykke [Midtknapp].

Ta opp videoklipp

Du kan ta opp video av det som vises på skjermen og lagre den.

Spille inn video med telefonen snudd

1. Åpne linsedekselet ved å skyve dekselknappen ned.
2. Åpne telefonen.
3. Vri skjermen mot venstre og lukk telefonen.
Kameraet skrur på, og forhåndsvisningsskjermen åpnes i landskapsmodus.

4. Hold telefonen horisontalt. Kontroller at du ikke holder foran linsen med fingrene.
5. Du kan bytte til videomodus ved å trykke tasten for kameraalternativer og velge ikonet for Kameramodus (📷) →

Videokamera.

6. Gjør eventuelle justeringer.
 - Zoom inn eller ut med [**W**] eller [**T**].
 - Trykk på tasten for kameraalternativer. ► neste avsnitt
7. Start opptaket med [KAMERA].
Trykk [KAMERA] hvis du vil sette opptaket på pause eller fortsette det.
8. Opptaket stoppes ved å trykke tasten for kameraalternativer. Videoen lagres i mappen **Videoer**.
9. Trykk på kamera alternativ knappen og velg **Kamerasøker** for å gå tilbake til opptaksmodus.

Alternativer for videokamera i videomodus

Du kan justere kameraalternativer i videomodus.

1. Når du er i videomodus, trykk tasten for kameraalternativer.
2. Bla til et alternativ med [**W**] eller [**T**].
3. Velg et alternativ med [KAMERA].
4. Bla til en innstilling, og lagre innstillingen ved å trykke [KAMERA].
5. Gå tilbake til videomodus ved å trykke tasten for kameraalternativer.

Følgende kameraalternativer er tilgjengelige:

- **Kameramodus** (📷): velg en av modusene fra følgende alternativer (hvilke alternativer som er tilgjengelige varierer etter hvilken modus du velger):

Kamera: bytter til bildemodus.

Mapper: åpner mappen **Bilder** eller **Videoer**.

Innstillinger: endrer standardinnstillingene for videoopptak. ► s. 88

Visittkort: tar et visittkortbilde, trekker ut kontaktinformasjon fra bildet og lagrer det i kontaktlisten.

Videokamera: går tilbake til videomodus. ► s. 89

Scene: tar et bilde i Scene-modus avhengig av hvilke forhold det er på stedet.

- **Størrelse:** velger en rammestørrelse.
- **Timer:** legger inn en forsinkelse før kameraet begynner å ta opp.
- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Hvitbalanse:** justerer bildets fargebalanse. Du kan få videoen til å se varmere eller kjøligere ut.
- **Eksponeringsverdi:** justerer eksponeringskompensasjonen.
- **Ta opp lyd:** spiller inn lyd sammen med videoklippet.
- **Opptaksmodus:** velger en modus for videoopptak. Velg **Grense for MMS-meldinger** hvis du vil ta opp video du skal legge til i en MMS-melding.

- **Kamersøkermodus:** velger en forhåndsvisningsskjerm.
- **Snarveier:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i videomodus. Dette alternativet er tilgjengelig når telefonen er åpen.

Endre videokameraets standardinnstillinger

Du kan endre standardinnstillingene for videoopptak.

1. I videomodus trykker du tasten for kameraalternativer og velger ringemodusikonet (📷).
2. Bla til **Instillinger** med [**W**] eller [**T**] og trykk [**KAMERA**].
3. Velg  ved å trykke [**KAMERA**].
4. Bla til et alternativ og trykk [**KAMERA**].
5. Bla til en innstilling i et alternativ, og lagre innstillingen ved å trykke [**KAMERA**].

Følgende kameraalternativer er tilgjengelige:

-  (Kvalitet): velger en innstilling for bildekvalitet.

-  (Standardlagring): velger hvilken minneplassering videoklippene skal lagres på, hvis et minnekort er satt inn.
-  (Kameralys): skruer blitsen på eller av.
-  (Fokuslyd): skruer lydeffekten for fokusering på eller av.
-  (Standardnavn): stiller inn standardprefiks for filnavnene. Dette alternativet er tilgjengelig når telefonen er åpen.

Spille inn video med telefonen åpen

1. Åpne linsedekselet ved å skyve det ned.
2. Åpne telefonen og hold telefonen horisontalt.
3. Trykk og hold [KAMERA] for å slå på kamera, trykk [1] for å endre til opptaksmodus.
4. Gjør eventuelle justeringer.
 - Zoom inn eller ut med [W] eller [T].
 - Trykk på tasten for kameraalternativer eller  hvis du vil justere kameraalternativer.
 - neste avsnitt
5. Start opptaket med [KAMERA].
Trykk [KAMERA] hvis du vil sette opptaket på pause eller fortsette det.
6. Trykk på tasten for kameraalternativer eller  for å stoppe opptaket. Videoen lagres automatisk i mappen **Videoer**.

7. Hvis du vil ...	Trykk på ...
spille av videoklippet	[Midtknapp].
slette videoklippet	<  > og velg Slett.
gå tilbake til videomodus	<  >, eller trykk <  > og velg Kamerasøker.

Alternativer for videokamera i videomodus

Du kan justere kameraalternativer i videomodus.

1. Når du er i videomodus, trykk tasten for kameraalternativer eller .
2. Bla til et alternativ med [W] eller [T].
3. Bla til en innstilling i et alternativ ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].
4. Lagre innstillingen ved å trykke [KAMERA] eller [Midtknapp].
5. Gå tilbake til videomodus ved å trykke tasten for kameraalternativer eller .

For tilgjengelige videokamera innstillinger, se "Alternativer for videokamera i videomodus" på side 90.

Endre videokameraets standardinnstillinger

Du kan endre standardinnstillingene for videoopptak.

1. Når du er i videomodus, trykk tasten for kameraalternativer eller .

2. Velg ringemodusikonet (📷) ved å trykke [KAMERA] eller [Midtknapp].
3. Bla til **Innstillinger** med [W] eller [T] og trykk [KAMERA].
4. Velg  ved å trykke [KAMERA] eller [Midtknapp].
5. Bla til et alternativ.
6. Bla til en innstilling i et alternativ ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].
7. Lagre innstillingen ved å trykke [KAMERA] eller [Midtknapp].

For tilgjengelige videokamera innstillinger, se "Alternativer for videokamera i videomodus" på side 90.

Bruke tastaturet i videomodus

Når du er i videomodus med telefonen åpen, kan du bruke tastaturet til å justere kamerainnstillingene med.

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer lysstyrken.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.

Tast	Funksjon
1	Bytter til bildemodus. ► s. 83
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter videomodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
6	Endrer hvitbalansen.
7	Slår lyden av eller på.
8	Stiller inn selvutløseren.
*	Bestemmer om fotolyset skal brukes.
0	Åpner mappen Videoer . ► s. 75
#	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

Bluetooth (Meny 9)

Med Bluetooth-funksjonen kan du koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke håndfritt eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien tillater gratis trådløs tilkobling mellom alle Bluetooth-kompatible enheter innenfor en avstand av 10 meter. Siden enhetene kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver de ikke å være innenfor synsvidde av hverandre.



- Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det anbefales at du ikke bruker Bluetooth-funksjonen mens du bruker multimediefunksjoner, som diktafon, kamera og mediespiller, eller omvendt, for å sikre maksimal ytelse.
- Noen enheter er kanskje ikke kompatible med telefonen din.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Bluetooth**.

Konfigurere Bluetooth-funksjonen

Menyen **Bluetooth** gir tilgang til følgende alternativer:

- **Aktivering:** aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funksjonen.
- **Mine enheter:** søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- **Telefonens synlighet:** bestemmer om andre Bluetooth-enheter skal kunne finne telefonen eller ikke.
- **Telefonens navn:** gir et enhetsnavn for Bluetooth til telefonen, som deretter vises på andre enheter.
- **Sikker modus:** avgjør om telefonen skal be om din bekreftelse når andre enheter bruker dine data.
- **Bluetooth-tjenester:** viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Fra Bluetooth-alternativene velger du **Mine enheter**.

2. Velg **Søk etter nye enheter**.

Når søket er ferdig, vises en liste over enheter du kan koble deg til. Følgende ikoner angir type enhet:

-  Headsett
-  Håndfrisett for bil
-  Datamaskin
-  Skriver
-  Mobiltelefon
-  PDA
-  Ukjent enhet

Ikonfargen viser enhetens status:

- Grått for enheter som ikke er sammenkoblet
- Blått for enheter som er sammenkoblet
- Rødt for enheter som for øyeblikket er koblet til telefonen din

3. Velg en enhet.
4. Skriv inn en Bluetooth PIN-kode og trykk **<OK>**. Denne koden brukes kun en gang, og du trenger ikke å pugge den.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

- ✓ Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfri for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN, som for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

Alternativer for enheter

Fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Koble:** kobler til et headsett eller håndfrisett for bil.
- **Frakoble:** avslutter tilkoblingen med den tilkoblede enheten.
- **Bla gjennom filer:** søker etter data fra enheten og importerer data direkte til telefonen.
- **Liste over tjenester:** viser enhetens liste over Bluetooth-tjenester.
- **Endre navn:** gir den sammenkoblede enheten nytt navn.

- **Autoriser enhet/Ikke-autorisert enhet:** avgjør om telefonen ber deg om tillatelse til å koble til eller ikke når andre enheter forsøker å koble seg til telefonen.
- **Slett:** fjerner den valgte enheten eller alle enhetene fra listen.

Send data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Bla deg frem til objektet du ønsker og trykk **<Valg>**.
4. Velg **Send visittkort/Send via → (Via) Bluetooth**.
Telefonen søker etter enheter innenfor rekkevidde og viser en liste med tilgjengelige enheter.
5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden du trenger for sammenkobling og trykk **<OK>**.

Motta data via Bluetooth

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv, og synlighet må være aktivert.

Hvis en ikke godkjent Bluetooth-enhet sender data til telefonen din, kan du trykke **<Ja>** for å gi enheten tilgang til telefonen.

Applikasjoner (Meny *)

Bruk menyen **Applikasjoner** når du skal bruke kalkulatoren, omregneren, verdens klokken, oppgavelisten eller memoblokken.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Applikasjoner**.

Kalkulator (Meny *.1)

Med denne menyen kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

1. Tast inn det første tallet.
 - Trykk **<.()>** hvis du vil sette inn et desimaltegn eller parentes.

- Du kan bevege markøren ved å trykke [*] eller [#].

2. Trykk på navigasjonstasten som tilsvarer regnefunksjonen du ønsker.
3. Skriv inn det andre tallet.
4. Når du trykker [Midtknapp] vises resultatet.
5. Gjenta om nødvendig fra trinn 2 for å fortsette utregningen.

Omregning (Meny *.2)

På denne menyen kan du utføre vanlige omregninger, som for eksempel valuta og temperatur.

Utføre en omregning

1. Velg omregningsmodus.
2. Velg kilde-enhet med [Venstre] eller [Høyre], og trykk [Ned].
3. Tast inn verdien som skal konverteres, og trykk [Ned].
 - Trykk [*] hvis du vil sette inn et desimaltegn.
 - Trykk [#] for å endre temperatur til over null (+) eller under null (-).

4. Velg enhetstypen du vil konvertere til med [Venstre] eller [Høyre].
Tilsvarende verdi for mengden du oppga vises.

Alternativer for konverteringsverktøy

Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Slett:** sletter de gjeldende verdiene.
- **Omvendt:** reverserer konverteringen.
- **Valutakurser:** viser listen over valutakurser.

Verdensur (Meny *.3)

På denne menyen kan du stille inn tidssone og finne ut hva klokken er i andre deler av verden.

Stille inn lokal tidssone

1. Fra verdenskartet velger du byen du ønsker på øverste linje ved å trykke [Venstre] eller [Høyre]. Etter hvert som tidslinjen flytter seg, vises klokkeslett og dato. for den aktuelle tidssonen.
2. Du kan lagre byen som din lokale tidssone ved å trykke [Midtknapp].

Verdensklokken

1. Fra verdenskartet går du til den nedre linjen.
2. Velg byen du ønsker med [Venstre] eller [Høyre].
3. Lagre tidssonen ved å trykke [Midtknapp].

Aktivere sommertid

1. På verdenskartet trykker du <Valg> og velger **Sommertid**.
2. Trykk [Midtknapp] og velg tidssonene du ønsker.
3. Trykk <Lagre>.

Oppgave (Meny *.4)

Du kan opprette en liste over oppgaver du må fullføre.

Legge inn en oppgave

1. Trykk <Valg> og velg **Legg til ny**.
2. Legg inn informasjon eller endre innstillinger:
 - **Oppgave:** spesifiserer informasjon om oppgaven.

- **Startdato:** trykk [Midtknapp] og oppgi startdatoen.
 - **Forfallsdato:** trykk [Midtknapp] og oppgi sluttdatoen.
 - **Prioritet:** velger et prioritetsnivå.
3. Lagre oppgaven ved å trykke **<Lagre>**.

Åpne en oppgave

På oppgavelisten viser ikonene til høyre viktighetsnivå. Jo lavere tall på ikonet, desto høyere prioritet. Et avkrysningsmerke vises i statusruten hvis oppgaven er gjennomført.

Velg en oppgave fra listen.

Alternativer for oppgaver

Fra oppgavelisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Vis:** åpner den valgte oppgaven.
- **Legg til ny:** legger til en ny oppgave.
- **Fullført/Oppgave:** endrer status for oppgaven.
- **Slett:** sletter den valgte oppgaven eller alle oppgaver.
- **Send via:** sender oppgaven som en datafil via e-post, Bluetooth eller MMS.

Memo (Meny *.5)

Du kan lage en liste med memoer.

Opprette et memo

1. Trykk **<Valg>** og velg **Legg til ny**.
2. Skriv inn memoet og trykk **<Lagre>**.

Lese et memo

Velg et memo fra listen.

Memo-alternativer

Fra memolisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Vis:** åpner det valgte memoet.
- **Legg til ny:** legger til et nytt memo.
- **Slett:** sletter det valgte memoet eller alle memoer.
- **Send via:** sender memoet som en datafil via e-post, Bluetooth eller MMS.

SIM AT (Meny *.6)

Denne menyen er tilgjengelig hvis du bruker et SIM-AT-kort som støtter SIM AT-menyer med ekstra tjenester, som f.eks. nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere etter systemet din nettleverandør benytter seg av. Se brukerveiledningen til USIM-/SIM-kortet eller kontakt nettleverandøren din hvis du ønsker mer informasjon.

Alarmer (Meny 0)

Bruk denne menyen til å stille inn alarmer til å ringe på bestemte tidspunkter hvis du vil at den skal minne deg på viktige begivenheter eller vekke deg om morgenen.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Alarmer**.

Stille inn en alarm

Meloditypen for en vanlig alarm tilsvarer melodivalget for samtaler.

Vekkeklokkealarmer berøres ikke av lydinnstillingene.

1. Velg type alarm.
2. Still inn hvert alarmalternativ:
 - **Alarm:** aktiverer alarmen.
 - **Klokkeslett:** angir når alarmen skal utløses.
 - **Gjenta:** (kun vekkeklokke) velger et gjentakelsesalternativ.
 - **Alarmtone:** velger en alarmtone.
 - **Utsett:** (kun vekkeklokke) stiller alarmen inn til å utløses igjen etter fem minutter.
3. Trykk <**Lagre**>.

Stoppe en alarm

Når et alarmklokkeslett inntreffer og alarmen utløses:

- For andre alarmer enn vekkeklokken kan du trykke hvilken som helst tast.

- Vekkeklokken stoppes ved å trykke **<OK>** eller [Midtknapp].
Du kan trykke hvilken som helst tast unntatt **<OK>** og [Midtknapp] hvis du vil at alarmen skal slås på igjen etter 5 minutter. Du kan gjøre dette maksimalt 5 ganger.

Deaktivere en alarm

Når du ikke trenger en alarm lenger, kan du deaktivere den.

1. Velg alarmen du vil deaktivere.
2. Velg **Av** på **Alarm**-linjen.

Stille inn alarmen til å varsle selv om telefonen er av

På alarmskjermen velger du **Slå på automatisk** → **På**.

Hvis telefonen er av når alarmtidspunktet inntreffer, skrus telefonen på, og alarmen utløses.

Innstillinger (Meny #)

Menyen **Innstillinger** gir tilgang til en rekke innstillinger som tilpasser telefonen til dine behov og ønsker. Du kan også nullstille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke [Midtknapp] i hvilemodus og velge **Innstillinger**.

Telefon (Meny #.1)

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.



Avhengig av din operatør vil kanskje noen av menyene ikke vises.

Telefonprofiler (Meny #.1.1)

Telefonen din har lydprofiler som gjør at du lett og enkelt kan endre lydinnstillingene på telefonen for ulike hendelser og situasjoner. Bruk denne menyen for å stille inn egenskapene for hver profil og aktivere den profilen du ønsker.

Redigere en profil

1. Bla til profilen du ønsker.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Endre**.
3. Endre lydinnstillingene:
 - **Type samtalevarsling:** velger varslingstype for innkommende samtaler.
 - **Ringetone for anrop:** velg en ringetone for talesamtaler.
 - **Ringetone videoanrop:** velg en ringetone for videosamtaler.
 - **Ringe volum:** justerer volumet for ringetonen.
 - **Signaltype ved melding:** velger varslingstype for innkommende meldinger.
 - **Tone ved meldingsalarm:** velger en ringetone for meldinger.
 - **Gjentakelse av signal ved melding:** velger om telefonen skal gjenta varslingen om ny melding.
 - **Telefonlyder:** skruer de ulike lydene i telefonen på eller av.**Alle:** aktiverer alle toner.

Varsling ved popup-boks: stiller telefonen inn til å pipe når et popup-vindu vises.

Minuttvarsling: stiller telefonen inn til å pipe for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtals varighet.

Tone ved oppkobling: stiller telefonen inn til å pipe når en utgående samtale kobles opp i nettet.

Tone ved avslutning: stiller telefonen inn til å pipe når en samtale kobles fra av den andre personen eller når signalet blir for svakt.

Strøm av/på: stiller telefonen inn til å pipe når du skruer den på eller av.

Lydeffekt: gjør at telefonen piper når du åpner menymodus eller en alternativliste.

Åpne/lukke flippdeksel: stiller telefonen inn til å pipe når du åpner eller lukker den.

Varsel ved anrop: stiller telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.

- **Tastetoner:** velger en tone som høres når du trykker på en tast.
- **Tastevolum:** justerer volumet for tastelydene.
- **Svarmodus:** (for bil) velger hvordan innkommende samtaler skal besvares.

4. Når du er ferdig, trykker du **<Lagre>**.

Bytte aktiv profil

Velg profilen du ønsker i profillisten.

Språk (Meny #.1.2)

Bruk denne menyen til å velge ett av flere språk for skjermteksten eller T9-modus separat. Hvis du velger **Automatisk**, bruker telefonen samme språk som USIM-/SIM-kortet.

Snarveier (Meny #.1.3)

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å tilordne en snarvei til en tast.

Tilordne en snarvei-meny

1. Velg en tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg menyen som skal tilordnes tasten.
3. Trykk **<Lagre>**.

Snarvei-alternativer

Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Lagre:** tilordner en snarvei-meny.
- **Endre:** bytter en snarvei-tilordning.
- **Fjern:** deaktiverer snarveien som er tilordnet den valgte tasten.
- **Fjern alt:** deaktiverer alle snarveier-tilordninger.

Tid og dato (Meny #.1.4)

Bruk denne menyen til å endre klokkeslettet og tidspunktet som vises på telefonen. Før du stiller tid og dato, må du oppgi tidssone i menyen **Verdensur**. ► s. 98

- **Dato:** stiller datoen.
- **Tid:** stiller klokkeslettet. Bytt mellom AM eller PM for 12-timersformat med [Venstre] eller [Høyre].
- **Tidsformat:** velger tidsformat.
- **Datoformat:** velg et datoformat.
- **Sommertid:** aktiverer sommertid.
- **Start på søndag:** stiller inn kalenderen til å starte med Søndag.

Gjenta anrop (Meny #.1.5)

Bruk denne menyen til å stille inn telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk.

Aktivt flippdeksel (Meny #.1.6)

Bruk denne menyen hvis du vil besvare innkommende samtaler ved å åpne telefonen.

Svare valgfri tast (Meny #.1.7)

Bruk denne menyen hvis du vil besvare innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra [>] og <**Avvis**>.

Volumtast ved innkommende anrop (Meny #.1.8)

Denne menyen brukes til å stille inn om telefonen skal skru av ringelyden eller avvise en samtale når du trykker ned og holder inne [**W**] eller [**T**] når du mottar en samtale.

Skjerm (Meny #.2)

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for skjerm og bakgrunnslys.

Hoveddisplay (Meny #.2.1)

Bruk denne menyen til å tilpasse egenskapene for hovedskjermen.

- **Velkomstmelding:** spesifiserer en hilsen som vises kort når telefonen skrur på.
- **Bakgrunnsbilde:** velger et bilde som skal vises på hovedskjermen.

- **Kontrast:** du kan justere lysstyrken for displayet for ulike lysforhold.

Sekundærskjerm (Meny #.2.2)

Bruk denne menyen til å velge et bilde eller tekst som skal vises på den eksterne skjermen.

- **Klokke:** velger en klokketype.
- **Dekseltittel:** skriv inn en melding etter eget ønske.
- **Bakgrunnsbilde:** trykk <Endre> og velg et bilde. Velg om nødvendig den delen av bildet som skal vises.

Bakgrunnsbelysningstid (Meny #.2.3)

Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset eller skjermen skal være tent.

- **På:** velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være på.
- **Demp:** velger hvor lenge displayet er tent i dempmodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av. Etter en spesifikk periode skrus skjermen av.

Tastaturlys (Meny #.2.4)

Bruk denne menyen til å velge en bakgrunnslysmodus for tastaturet.

- **Bruk når som helst:** bakgrunnslyset lyser når du trykker på en tast.
- **Bruk om natten:** bakgrunnslyset brukes bare mellom 17:00 og 09:00. Dette reduserer strømforbruket.
- **Egendefinert tid:** bakgrunnslyset brukes i den perioden du spesifiserer.

Anropsdisplay (Meny #.2.5)

Bruk denne menyen til å velge skrifttype, farge og størrelse for tallene du taster inn og bakgrunnsfargen til skjermen mens du slår et nummer.

Visning av hovedmeny (Meny #.2.6)

Bruk denne menyen til å velge hva som skal vises på hovedmenyskjermen.

TV-utgang (Meny #.2.7)

Bruk denne menyen til å velge standard videosystem for en TV-skjerm.

Melding (Meny #.3)

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillinger for bruk av meldingstjenestene. ► s. 66

Anrop (Meny #.4)

Bruk denne menyen til å konfigurere nettverkstjenester. Ta kontakt med din mobiloperatør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

Vis eget nummer (Meny #.4.1)

Med denne nettverkstjenesten kan du forhindre at telefonnummeret ditt vises på telefonen til personen du ringer til. Hvis du velger **Etter nettverk**, bruker telefonen standardinnstillingen i nettet.

- ☒ Enkelte nett tillater ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

Viderekobler (Meny #.4.2)

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til telefonnummeret du spesifiserer.

1. Velg type samtaler som skal viderekobles.
2. Velg et alternativ for viderekobling:
 - **Alltid**: viderekobler alle samtaler.
 - **Opptatt**: viderekobler samtaler hvis du er opptatt i en annen samtale.
 - **Ikke svar**: viderekobler samtaler dersom du ikke svarer.
 - **Ikke tilgjengelig**: viderekobler samtaler når du er utenfor dekning eller når telefonen er slått av.
 - **Avbryt alle**: deaktiverer alle alternativer for viderekobling.
3. Tast inn nummeret samtalene skal viderekobles til på linjen **Viderekobler til**.
4. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **Ventetid** og velg hvor lang tid det tar før nettet viderekobler en samtale.
5. Trykk <**Valg**> og velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere viderekobling, velg **Deaktiver**.

Sperre (Meny #.4.3)

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg type samtaler som skal sperres.
2. Velg et alternativ for sperring:
 - **Alle utgående anrop:** sperrer alle utgående samtaler.
 - **Utgående anrop til utland:** sperrer samtaler til utlandet.
 - **Utgående utenlandsanrop unt. Hjem:** tillater bare samtaler til telefonnumre innenfor landet du er i når du er utenlands, og til hjemlandet ditt.
 - **Alle innkommende anrop:** sperrer innkommende samtaler.
 - **Innkommende anrop på reise:** sperrer innkommende samtaler når du bruker telefonen utenfor hjemmeområdet.
 - **Avbryt alle:** deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.

3. Tast inn koden for samtalesperring som du fikk av mobiloperatøren.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere samtalesperring, trykk **Deaktiver**.

- ☒ Du kan endre passordet for samtalesperring som du får fra mobiloperatøren. Trykk <**Valg**> fra samtaletypelisten og velg **Endre passord**.

Venter (Meny #.4.4)

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere Samtale venter, trykk **Deaktiver**.

Videosamtale innstillinger

(Meny #.4.5)

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillinger for bruk under videosamtaler.

- **Vis meg:** endrer kamerainnstillingene for mottak av videoanrop.
Valgfritt: du kan velge om videokameraet skal brukes hver gang du besvarer et videoanrop eller ikke.
Alltid: kameraet brukes alltid.
- **Forsøk igjen med:** angir hva som skal gjøres når et videoanrop mislykkes.
Taleanrop: telefonen prøver å ringe en vanlig samtale.
Videoanrop: telefonen prøver å ringe en videosamtale.
Kamera: telefonen skrur på kameraet og bytter til videomodus, slik at du kan spille inn en video og sende den som en MMS-melding.
Ingen: telefonen prøver ingen alternative metoder.

Telefonbok (Meny #.5)

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for kontaktlisten. ► s. 44

Nettverk (Meny #.6)

Med denne menyen kan du tilpasse innstillingene for tilkobling til et nett.

Velg nettverk (Meny #.6.1)

Med denne nettverkstjenesten kan du enten manuelt velge hvilket nettverk som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt, eller la nettet velges automatisk.

Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig reiseavtale mellom de to.

Nettverksmodus (Meny #.6.2)

Bruk denne menyen til å velge nettet du bruker.

- **Automatisk:** telefonen søker etter tilgjengelige nett.
- **GSM900/1800:** telefonen bruker et kombinert GSM 900-/1800-nett.
- **GSM1900:** telefonen bruker GSM 1900-nettet. Dette alternativet er kun tilgjengelig i USA.

- **UMTS:** telefonen bruker UMTS-nettet (3G). Du kan få høyere hastighet enn på nett av tidligere generasjoner, samt bruke avanserte data- og informasjonstjenester, som for eksempel videosamtaler.

Tilkoblinger (Meny #.6.3)

Bruk denne menyen til å opprette og tilpasse profilene som inneholder innstillinger for oppkobling mot mobilnettet. Du trenger disse innstillingene for å bruke WAP-leseren eller sende MMS-meldinger eller e-post.

- ☒ Telefonen er som standard stilt inn til å koble seg til nettet. Dersom du endrer innstillingene uten å sjekke med tjenesteleverandøren først, er det en mulighet for at WAP-leseren og MMS- og e-postfunksjonene ikke vil fungere ordentlig.

Opprette en profil

1. Trykk <Valg> og velg **Ny**.
2. Spesifiserer følgende profilinnstillinger:
 - **Angi navn:** navnet på profilen.
 - **Adgangsnavn:** definerer tilgangsnavnet som brukes for adressen til GPRS-gatewayen.
 - **Godkjennelsestype:** definerer type autentisering.
 - **Bruker-ID:** definerer brukernavnet.
 - **Passord:** definerer brukerpassordet.
 - **Protokoll:** velger protokoll, enten **WAP**, **HTTP** eller **Annet**.
 - **URL-adresse til startside:** definerer URL-adressen til siden som skal brukes som hjemmeside.
 - **Gateway-adresse:** (Bare WAP) definerer gateway-adressen til proxy-serveren.
 - **Proxy-adresse/Port:** (Bare HTTP) stiller inn adresse og port for proxy-serveren.
 - **Sikker tilkobling:** (Bare WAP) skruer sikkermodus på eller av.
 - **Ventetid(sek.):** definerer hvor lang tid det tar før nettverket kobles fra hvis det ikke har forekommet noen datatrafikk innenfor dette tidsrommet.

- **Avanserte innstillinger:** gir deg følgende alternativer:

Statisk IP: spesifiserer om du vil taste inn en IP-adresse manuelt eller ikke. Se alternativet **Lokaltelefon IP**. Hvis du vil at IP-adressen skal tilordnes automatisk av serveren, fjerner du avkrysningsmerket.

Lokaltelefon IP: definerer IP-adressen som fås fra nettverksleverandøren, hvis du har merket av for alternativet **Statisk IP**.

Statisk DNS: stiller inn om du ønsker å oppgi DNS-adressen (Domain Name Server) manuelt. Se alternativet **Server1/Server2**.

Hvis du vil at adressen skal tilordnes automatisk av serveren, fjerner du avkrysningsmerket.

Server1/Server2: definerer DNS-adressene (Domain Name Server).

Trafikkklasse: velger trafikkklasse.

3. Lagre profilen ved å trykke **<Lagre>**.

Profilalternativer

Fra profillisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Endre:** redigerer den valgte profilen.
- **Ny:** legger til en ny profil.
- **Endre navn:** definerer navnet på profilen.
- **Slett:** sletter profilen.

Nettleserinnstillinger (Meny #.6.4)

Bruk denne menyen til å velge en tilkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot Internett. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 109

Streaminginnstillinger (Meny #.6.5)

Bruk denne menyen til å aktivere en oppkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot en direkteavspillingsserver. Du kan også opprette eller redigere en profil. ► s. 109

Sikkerhet (Meny #.7)

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på USIM/SIM-kortet.

- ☒ Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres USIM/SIM-kortet. For å låse det opp må du taste inn PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodene leveres av din mobiloperatør.

Telefonsperre (Meny #.7.1)

Bruk denne menyen hvis du vil beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrus på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre telefonpassord**.

SIM-sperre (Meny #.7.2)

Med dette alternativet aktivert kan telefonen kun brukes sammen med det nåværende USIM-/SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låskode. Du må oppgi SIM-låsekoden for å bruke et annet USIM-/SIM-kort.

PIN-lås (Meny #.7.3)

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter USIM/SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrus på.

Fast anropsmodus (Meny #.7.4)

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt gjør fast anropsmodus at du kan begrense utgående samtaler til et spesifikt sett telefonnumre. Når funksjonen er aktiv, kan du kun ringe til telefonnumre som er lagret på USIM-/SIM-kortet.

Endre telefonpassord (Meny #.7.5)

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet.

Personvernlås (Meny #.7.6)

Bruk denne menyen til å låse tilgangen til meldinger, mediefiler, samtalelogger eller telefonbokoppføringer. Når et låsealternativ er aktivert, må du oppgi telefonpassordet for å få tilgang til de låste objektene eller funksjonene.

Endre PIN-kode (Meny #.7.7)

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-lås må være aktivert for at du skal kunne endre PIN-koden.

Endre PIN2-kode (Meny #.7.8)

Denne menyen endrer din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av USIM-/SIM-kortet.

Minneinnstillinger (Meny #.8)

Bruk denne menyen til å slette data eller til å se minneinformasjon om telefonminnet. Du kan også administrere lisensnøklerne du har anskaffet for å aktivere medieinnhold som er låst av DRM-systemer.

Telefonminne (Meny #.8.1)

Bruk denne menyen til å slette data eller administrere lisensnøkler i telefonminnet.

Slette data fra telefonminnet

Du kan slette meldinger, medieinnhold, kontakter, kalenderobjekter og DRM-nøkler. Du kan også slette alle data på en gang.

1. Fra telefonminneskjermen velger du **Tøm minne**.
2. Trykk [Midtknapp] og merk av dataene du ønsker å slette.
3. Trykk **<Slett>**.
4. Tast inn telefonpassordet og trykk **<Bekreft>**.

☒ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 111

5. Trykk **<Ja>**.

Administrere lisensnøkler

Du kan også administrere lisensnøklerne du har anskaffet for å aktivere medieinnhold som er låst av DRM-systemer.

Fra telefonminneskjermen velger du **Nøkkeladministrasjon**.

Når du har en nøkkelliste åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Vis/Spill**: åpner det aktuelle objektet.
- **Slett**: sletter den valgte lisensnøkkelen.
- **Gå til Mine meldinger**: åpner meldingene som inneholder medieinnholdet.
- **Gå til Mine filer**: åpner den aktuelle filmappen.
- **Detaljer**: viser egenskaper for lisensnøkkelen.

Minnekort (Meny #.8.2)

Bruk denne menyen til å formatere et minnekort.

- **Detaljer**: sjekker minnestatusen til et minnekort.

- **Format**: formaterer et minnekort.

Minnestatus (Meny #.8.3)

Bruk denne menyen til å sjekke hvor mye minne som brukes for lagring av data som meldinger, medieinnhold og dokumentfiler, kalenderobjekter og telefonbokoppføringer.

Nullstill alt (Meny #.9)

Du kan nullstille telefoninnstillingene og slette alle data du har lagt til.

1. Tast inn telefonpassordet og trykk **<Bekreft>**.

☒ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 111

2. Trykk **<Ja>**. Telefonen skruer seg automatisk av og deretter på igjen.

Løse problemer

Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig service-oppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicemedarbeider.

Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

"Sett inn SIM-kortet"

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn ordentlig.

"Telefonsperre"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må oppgi telefonens passord før du kan bruke den.

"PIN-lås"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn det personlige identifikasjonsnummeret (PIN) som fulgte med SIM-kortet.

- Funksjonen PIN-sjekk er aktivert. Hver gang telefonen slås på, må du taste inn PIN-koden. Du kan deaktivere denne funksjonen med menyalternativet **PIN-lås**.

"PUK-lås"

- PIN-koden ble tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og telefonen er derfor låst. Tast inn PUK-koden du fikk av nettverksleverandøren.

"Ingen dekning", "Nettverksfeil" eller "Ikke ferdig" vises

- Du har mistet forbindelsen til nettverket. Du kan befinne deg i et område med dårlig dekning. Gå til et annet sted og prøv igjen.
- Du forsøker å benytte en funksjon du ikke abonnerer på. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du har tastet inn et nummer, men det er ikke slått

- Kontroller at du har trykket [↵].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.

- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for utgående samtaler.

Den du vil snakke med kan ikke nå deg.

- Kontroller at telefonen er slått på. ([📞] trykket inn i mer enn ett sekund.)
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for innkommende samtaler.

Den du snakker med hører ikke hva du sier.

- Kontroller at du har slått på mikrofonen.
- Pass på at du holder telefonen nær nok munnen. Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen begynner å pipe, og meldingen "Svakt batteri" blinker på displayet.

- Batteriet er for dårlig ladet. Lad opp batteriet.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller indikatoren for signalstyrke på displayet (📶).

Antall streker viser signalstyrken fra sterk (📶) til svak (📶).

- Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner seg i en bygning.

Nummeret slås ikke når du velger en oppføring i kontaktlisten.

- Bruk menyen **Søk Kontakt** til å sjekke at nummeret er lagret riktig.
- Lagre nummeret om igjen om nødvendig.

Batteriet lades ikke ordentlig eller telefonen slar seg av fra tid til annen.

- Tørk av ladekontaktene både på telefonen og på batteriet med en ren tørr klut.

Dersom rådene overfor ikke hjelper deg til å løse problemet, må du notere:

- Telefonens modell og serienummer
- Opplysninger om garantien din
- En tydelig beskrivelse av problemet

og deretter kontakte din lokale Samsung-forhandler eller service.

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og – mottaker. Den er konstruert og fabrikkert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en vesentlig sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0 W/kg.*

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,432 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved atskillige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en substansiell sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C (32 °F).

- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale bestemmelser og lover. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke kastes på varmen.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt mot øret).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingene er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukere bes legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrokarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre

områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.

2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner deg. Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk på [↵]-tasten.

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, opprigningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart eller annet løst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig.

Anbefalingane nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den av med en myk klut som er lett fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeapparater, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.

- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

Indeks

A

ABC-modus, tekstinntasting • 31
Aktivt flippdeksel • 104
Alarm • 100
Anropsdisplay, stille inn • 105
Automatisk gjentakelse • 104

B

Bakgrunnsbilde • 104
Bakgrunnslys, stille inn • 105
Batteri
 forholdsregler ved bruk •
 117
 indikator for svakt batteri •
 8
 lade opp • 7

Bilder

 redigere • 74
 se • 73
 ta bilde • 83
Bilder, nedlastede • 73
Bluetooth
 innstillinger • 95
 motta, data • 97
 sende, data • 96
Broadcastmeldinger • 62, 72
Bruk av hurtigtast • 45

C

CB-meldinger • 62

D

Dato, stille inn • 104
Diktafon
 opptak • 52
 spille av • 52
Dokumentfiler • 78
DRM (Digital Rights Management)
 • 73
DTMF-toner, sende • 36

E

E-post
 innstillinger • 69
 se • 62
 skrive/sendre • 59
 slette • 63

F

Fast anropsmodus • 111
Filleser • 78
Flippstone • 102
FM-radio • 50

G

Gjenkjenning av visittkort • 89
Gjentakelse
 automatisk • 104
 manuelt • 33

H

Helse-og sikkerhetsinformasjon •
 116

Høytalertelefon • 35

I

Ikoner, beskrivelse • 10
Indikator for svakt batteri • 8
Innboks, meldinger
 e-post • 62
 MMS/SMS • 60
Innkommende samtaler • 39
Internett • 53

J

Java-applikasjoner • 77

K

Kalender • 80
Kalkulator • 97
Kamera
 bilder • 83
 videoer • 89
Konfigurasjonsmeldinger • 60, 62
Kontaktgrupper • 43
Konvertering • 97

L

Låse
 medieinnhold • 112
 SIM-kort • 111
 telefonen • 111
Lyder, nedlastede • 76
Lydprofiler • 101

M

- Maler, melding • 65
- Meldinger
 - broadcast • 62
 - cell broadcast • 72
 - e-post • 59, 62
 - konfigurasjon • 62
 - MMS • 57, 61
 - push • 62
 - SMS • 57, 60
 - tjeneste • 72
 - velkomst • 104
- Meldingstone • 102
- Mine filer • 73
- Minnekort
 - sette inn • 28
- Minnestatus
 - meldinger • 72
 - Mine filer • 80
 - nedlastede objekter • 80
 - telefonbok 46
- Minuttvarsling • 102
- MMS-meldinger
 - innstillinger • 67
 - se • 60
 - skrive/sende • 57
 - slette • 61
- Mobilvarservers • 72
- Mottatte meldinger
 - e-post • 62
 - MMS/SMS • 60

Multimedia

- filer • 73
- spiller • 46
- Musikkspiller • 47

N

- Navn
 - søke • 40
 - taste inn • 30
- Nettleser
 - bokmerker • 55
 - tilgang • 53
- Nettleser, Internett • 53
- Nettverksbånd, velge • 108
- Nullstille telefonen • 113
- Nummer
 - lagre • 42
 - søke • 40
- Nødsamtaler • 120

O

- Opptak
 - talememoer • 52
 - videoer • 89

P

- Parkere, samtale • 34
- Passord
 - samtalersperring • 107
 - telefonen • 111
- Personvern • 112
- PIN, endre • 112
- PIN2, endre • 112
- Problemer, løse • 114

Profiler • 101**R**

- Reise (Roaming) • 108
- Ringer-ID • 106
- Ringetone
 - innkommende samtaler • 102
 - meldinger • 102

S

- Samtalelogg
 - innkommende • 39
 - ubesvarte • 39
 - utgående • 39
- Samtalepriser • 39
- Samtaler
 - avvise • 33
 - foreta • 32
 - overføre • 35
 - parkere • 34
 - repetere • 33
 - sperre • 107
 - svare på • 33
 - venter • 107
 - viderekoble • 106
- Samtaletid • 40
- Sendte meldinger • 64
- Sikkerhetsinformasjon • 1, 116
- Sikkerhet, samtaler • 111
- SIM-kort
 - låse • 111
 - sette inn • 7

Siste nummer, gjenta • 33
Skjerm
 bakgrunnslys, stille inn • 105
 ikoner • 10
 inndeling • 10
 innstillinger • 104
 lysstyrke • 105
 språk • 103
Skrive meldinger
 e-post • 59
 MMS • 57
 SMS • 57
Slå på/av
 mikrofonen • 35
 telefonen • 8
Slette
 e-post • 63, 65, 66
 hendelser • 82
 kalenderdata • 82
 MMS • 61, 65, 66
 samtalelogg • 38
 SMS • 61, 65, 66
 telefonbok • 41
SMS-meldinger
 innstillinger • 66
 se • 60
 skrive/sende • 57
 slette • 61
Snarvei • 103
Spærre, samtaler • 107
Spill • 77

Språk, velge • 103
Stille modus • 15
Strøm på/av • 102
Svare på
 en oppringning • 33
 samtale nummer to • 34

T

T9-modus, tekstinntasting • 30
Tapt alarmbegivenhet • 83
Tastetoner
 velge • 103
 volum • 102
Tegn, taste inn • 30
Tekst, skrive inn • 30
Telefon
 ikoner • 10
 låse • 111
 nullstille • 113
 passord • 111
 skjerm • 10
 slå på/av • 8
 stell of vedlikehold • 122
 utpakking • 6
Telefonbok
 alternativer • 41
 finne • 41
 hurtigtast • 45
 innstillinger • 44
 legge til • 42
 slette • 41
Telefonmøte • 35

Tid, stille inn • 104
Tilkoblingsinnstillinger • 109
Tilkoblingstone • 102
Tjenestemeldinger • 62, 72

U

Ubesvarte anrop • 39
Utenlandssamtaler • 32
Utgående samtaler • 39

V

Valg av nettverk • 108
Valgfri svartast • 104
Veisikkerhet • 118
Velkomstmelding • 104
Ventende samtale • 107
Verdensur • 98
Videoer
 opptak • 89
 spille av • 75
Videosamtaler
 alternativer • 37
 foreta • 36
 svare på • 36
Videospilleren • 49
Viderekbale, samtaler • 106
Visittkort • 44

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

Mobiltelefon med Bluetooth og
GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA

(Produktbeskrivelse)

SGH-Z710

(Modellnavn)

Produsert ved:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(fabrikkens navn, adresse *)

Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet EMC	: EN 60950-1:2001
	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
	: EN 50360:2001
	: EN 50361:2001
	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
Nettverk	: EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	: EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunnngjorte forsamliger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-mærkning: 0168

C€0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.05.23



Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse)

(navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsumgs servicesenter. For Samsumgs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.